

M8P626

8BIT
TK+AD 型
MTP MCU

Version 2.02

2024 年 01 月



磐芯电子

本公司保留对产品在可靠性、功能和设计方面的改进作进一步说明的权利
数据手册的更改,恕不另行通知

<http://www.masses-chip.com/>

本公司不承担由本手册所涉及的产品或电路的运用和使用所引起的任何责任，本公司产品不是专门设计来应用于外科植入、生命维持和任何本公司产品的故障会对个体造成伤害甚至死亡的领域。如果将本公司产品应用于上述领域，即使这些是由本公司在产品设计和制造上的疏忽引起的，用户应赔偿所有费用、损失、合理的人身伤害或死亡所直接或间接产生的律师费用，并且用户保证本公司及其雇员、子公司、分支机构和销售商与上述事宜无关。

目录

1 产品简述	7
1.1 特性	7
1.2 应用注意事项	8
1.3 引脚图	9
1.3.3 MSOP10	9
1.3.2 SOP16	9
1.3.3 SOP20	10
1.4 引脚描述	11
2 中央处理器 (CPU)	13
2.1 程序存储器	13
2.1.1 复位向量 (0000H)	13
2.1.2 中断向量 (0008H)	14
2.1.3 查表	14
2.2 EEPROM	16
2.2.1 EECON1 状态寄存器	16
2.2.2 EECON2 状态寄存器	17
2.3 数据存储器	20
2.3.1 数据存储器结构	20
2.3.2 数据存储器寻址模式	20
2.3.3 系统寄存器定义	21
2.3.4 INDF0 间接寻址寄存器 0	22
2.3.5 INDF1 间接寻址寄存器 1	22
2.3.6 INDF2 间接寻址寄存器 2	22
2.3.7 FSR0 间接寻址指针 0	22
2.3.8 FSR1 间接寻址指针 1	22
2.3.9 HBUF 查表数据高 8 位	22
2.3.10 PCL 程序计数器指针低位	22
2.3.11 STATUS 状态寄存器	23
3 复位	24
3.1 复位方式	24
4 系统时钟	25
4.1 概述	25
4.2 OSCM 寄存器	25
4.3 系统时钟的工作模式	26
4.4 IRCCAL 寄存器	27
4.5 系统时钟结构框图	28
4.6 系统时钟高低频切换	29
5 中断	30

5.1 概述	30
5.2 OPTION 配置寄存器	30
5.3 IO 变化中断使能寄存器	31
5.4 INTCR0 中断控制寄存器 0	31
5.5 INTFO 中断标志寄存器 0	32
5.6 INTCR1 中断控制寄存器 1	33
5.7 INTF1 中断标志寄存器 1	33
5.8 中断范例	34
6 端口	36
6.1 IOA	36
6.2 IOB	37
6.3 IOC	38
6.4 IODS 端口驱动设置寄存器	40
7 定时器 0/1(TC0/1).....	41
7.1 概述	41
7.2 TxCR 控制寄存器 (X=0,1)	43
7.3 TCxCL TCx 计数器低位 (x=0,1)	43
7.4 TCxCH TCx 计数器高位 (x=0,1)	44
7.5 定时器范例	44
8 脉宽调制模块 PWM0.....	46
8.1 概述	46
8.2 PWM0CR 控制寄存器	46
8.3 PWM0D 数据高位	46
8.4 PWM0 输出波形示例	47
8.5 PWM0 范例	48
9 脉宽调制模块 PWM1.....	49
9.1 概述	49
9.2 PWM1CR 控制寄存器	50
9.3 PWM1S 控制寄存器	51
9.4 PWM1DH 数据高位	51
9.5 PWM1DL 数据低位	51
9.6 PWMDEADT PWM 死区控制寄存器	52
9.7 8+4 位分辨率模式	54
9.8 单脉冲模式	55
9.9 PWM 输出波形示例	58
9.9.1 互补 PWM 输出	58
9.9.2 带死区的互补 PWM 输出	58
9.10 PWM1 范例	59
10 通用串行通讯口 (USART)	61
10.1 概述	61

10.2 TXCR 发送控制寄存器.....	61
10.3 TXREG 发送数据寄存器	63
10.4 RXCR 接收控制寄存器	63
10.5 RXREG 接收数据寄存器.....	63
10.6 BRGDH 波特率寄存器高位	64
10.7 BRGDL 波特率寄存器低位	64
10.8 USART 使用说明.....	64
10.8.1 波特率设置	64
10.8.2 异步发送	65
10.8.3 异步接收	68
10.8.4 同步发送	70
10.8.5 同步接收	72
10.8.6 唤醒及休眠模式下通讯.....	73
11 串行通讯口 (I2C)	74
11.1 概述.....	74
11.2 通讯波形示意	74
11.3 I2CCON I2C 控制寄存器	75
11.4 I2CADR I2C 地址寄存器.....	76
11.5 I2CBUF 数据寄存器.....	76
11.6 唤醒及休眠模式下通讯	76
11.7 通讯波形图.....	76
11.8 应用示例	78
11.8.1 从机软件流程图	78
11.8.2 例程	79
12 触摸按键 (CDC)	81
12.1 概述.....	81
12.2 原理框图	81
12.3 TKCTR0 控制寄存器 0	82
12.4 TKCTR1 控制寄存器 1	83
12.5 TKCHSH/L 触摸按键通道选择寄存器	83
12.6 TKCNTH/L 触摸按键计数寄存器.....	84
12.7 操作说明	84
13 模数转换器(ADC)	85
13.1 概述	85
13.2 ADCON0 寄存器	85
13.3 ADCON1 寄存器	86
13.4 ADCON2 寄存器	87
13.5 ADH ADC 数据高字节	88
13.6 ADL ADC 数据低字节	88
13.7 ADC 范例	89
14 看门狗 (WDT)	91

14.1 概述.....	91
14.2 OPTION 配置寄存器	91
14.3 WDTC 看门狗控制寄存器.....	91
15 芯片配置字 (OPTION BIT)	92
16 电性参数	94
16.1 极限参数	94
16.2 直流特性	95
16.3 交流特性	97
16.4 IO 口拉灌电流特性.....	98
16.5 系统时钟特性	100
16.6 ADC 电气特性	102
17 封装信息	103
17.1 MSOP10.....	103
17.2 SOP16	104
17.3 SOP20	105
18 指令集简述	106
18.1 概述.....	106
18.2 符号说明	106
18.3 M8Pxxx 指令集表	107
18.4 M8Pxxx 指令说明	109
19 修正记录	110

1 产品简述

M8P626 是一颗采用高速低功耗 CMOS 工艺设计开发的 8 位高性能精简指令单片机，内部有 2K*16 位多次擦写编程存储器 (MTP, 擦写次数 1000) , 128*8 位 EEPROM (擦写次数 10000 次) , 128*8 位的数据存储器 (RAM) , 18 个双向 I/O 口, 2 个 8/16 位 Timer 定时器/计数器, 1 路 UART, 1 路 I2C 从机, 1 路 8+4 位分辨率的互补 PWM, 12+3 路 12 位 AD 转换器, 11 路触摸按键, 支持多种系统工作模式和多个中断源。

1.1 特性

- CPU 特性
 - 高性能精简指令
 - 2K*16位的MTP程序存储器
 - 128*8位的EEPROM
 - 128*8位的数据存储器
 - 8级堆栈缓存器
 - 支持查表指令
- I/O 口
 - 最多18个双向I/O口
(IOB2开漏输出)
 - 所有端口可编程弱上拉/弱下拉
 - IOB口变化中断
 - 两路外部中断
- 2 个定时器/计数器
 - TCO/TC1：具有自动装载功能的定时/计数器
- 2 路 PWM
 - PWM0：8位分辨率PWM
 - PWM0：8+4位分辨率PWM, 带死区控制及互补输出
- 系统时钟
 - 内部高速RC振荡器： 16MHz
 - 内部低速RC振荡器： 64KHz/500KHz
 - 外部高速晶体振荡器： 4-20MHz
 - 外部低速晶体振荡器： 32768Hz
- 系统工作模式
 - 普通模式
 - 绿色模式
 - 休眠模式
- 通用异步串行通讯口 USART
 - 宽范围波特率
 - 支持半双工同步模式
- I2C 从机
 - 高速通讯400Kbps
- 11 路触摸按键模块
 - 休眠电流小于 10uA
- 12+3 路 12 位 ADC
 - 内嵌参考电压2V、3V、4V、VDD
 - 12路外部输入
 - 1路内部电源电压检测VDD/4
 - 1路内部GND电压检测
 - 1路内部参考电压检测
- 多路中断源
 - USART发送中断、USART接收中断
 - 定时器中断：TC0/TC1
 - IOB口变化中断
 - 触摸按键中断
 - ADC转换中断
 - 外部中断
- 看门狗定时器
- 特殊功能
 - 可编程代码保护
 - ISP功能
- 封装形式
 - MSOP10
 - SOP16
 - SOP20


1.2 应用注意事项

- 1、使用外部中断 INT0、INT1 要注意，当中断触发和进休眠的操作（即 STOP 从 0 到 1）同时发生时，会导致外部中断 INT0、INT1 无效且一直无法唤醒休眠，如需使用外部中断，尽量使用 IO 变化中断，如果必须使用外部中断 INT0、INT1，必须要开启 WDT 作为唤醒源，WDT 唤醒后会立马进中断程序。
- 2、使用 UART 时，注意内部高频振荡器的电压特性曲线，建议使用和实际应用电压相同或接近的烧录电压进行烧录。
- 3、使用 ADC 要注意，ADC 输入通道选择 VDD/4 在休眠下也会产生电流。
- 4、使用 VPP 口时注意，VPP 口只有输出低有驱动能力，在烧录时可达到 11V 的高压。
- 5、使用 ADC 时需注意，ADC 使用时最好去除最大和最小，取中间平均值，偶尔可能会有错误的值出来，在 ADC 采样转换之前、切换通道和参考电压都要注意延时一下 16us。
- 6、使用触摸 TK10 通道时注意，ADC 默认通道为 AD10，如果 ADC 使能，默认通道没修改会造成 TK10 通道异常。
- 8、EFT 选 8T 抗干扰性更好一些。


1.3 引脚图

注：芯片仿真烧录口分别是VDD、PSDA、PSCK、VPP、GND。

1.3.3 MSOP10

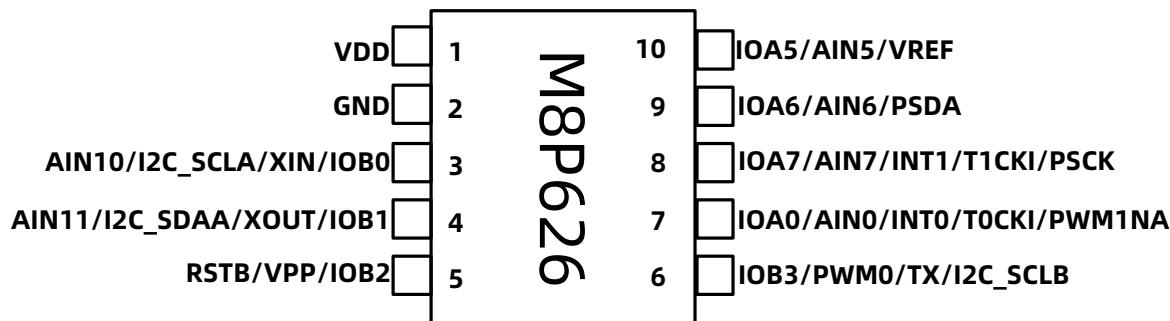


1.3.2 SOP16

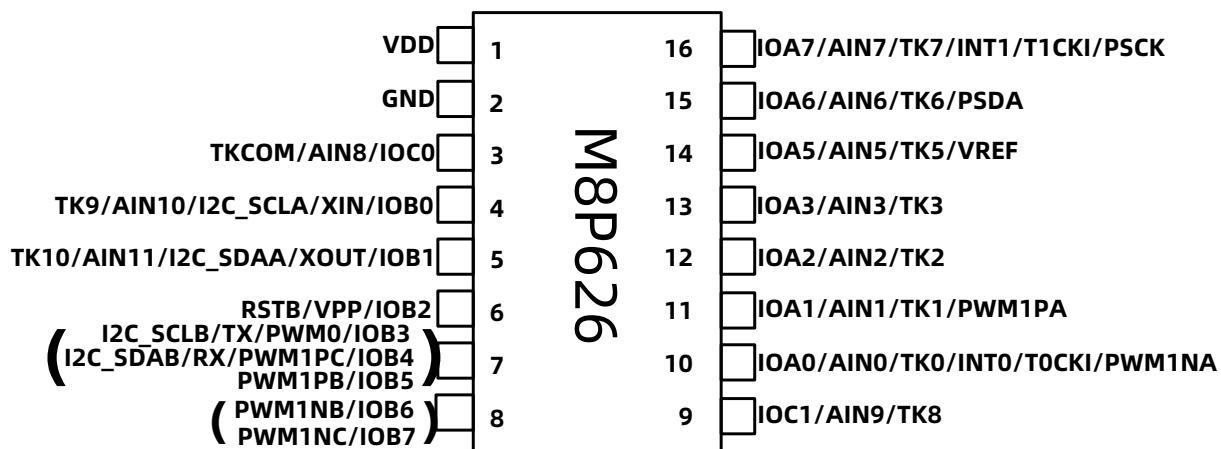

注：引脚 7 是 IOB3、IOB4、IOB5 内部是短接在一起的，引脚 8 是 IOB6、IOB7 内部是短接在一起的，用到其中一个 IO 时，另外的 IO 用做输入。

1.3.3 SOP20

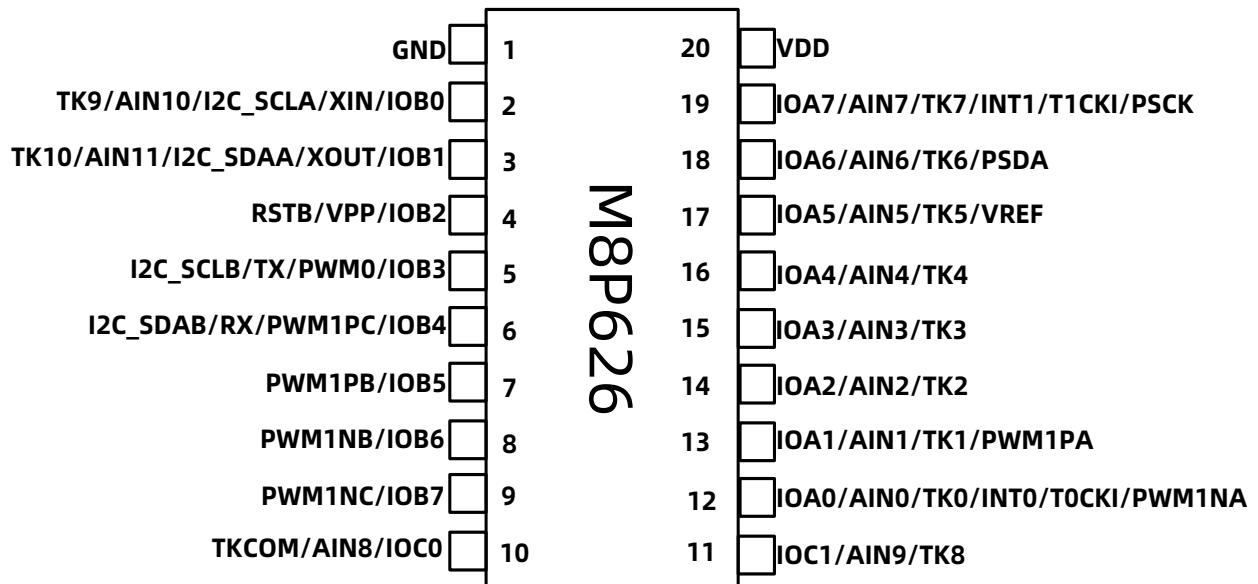

1.4 引脚描述

名称	类型	说明
VDD, GND	P	电源输入端
IOA0	I/O	输入/输出 IO, SMT, 上拉电阻
AIN0	A	AD 通道 0
TK0	A	触摸按键通道 0
INT0	I	外部中断
TOCKI	I	TC0 外部时钟输入
PWM1NC	O	PWM1 反相输出
IOA1	I/O	输入/输出 IO, SMT, 上拉/下拉电阻
AIN1	A	AD 通道 1
TK1	A	触摸按键通道 1
PWM1PC	O	PWM1 正相输出
IOA2	I/O	输入/输出 IO, SMT, 上拉/下拉电阻
AIN2	A	AD 通道 2
TK2	A	触摸按键通道 2
IOA3	I/O	输入/输出 IO, SMT, 上拉/下拉电阻
AIN3	A	AD 通道 3
TK3	A	触摸按键通道 3
IOA4	I/O	输入/输出 IO, SMT, 上拉/下拉电阻
AIN4	A	AD 通道 4
TK4	A	触摸按键通道 4
IOA5	I/O	输入/输出 IO, SMT, 上拉/下拉电阻
AIN5	A	AD 通道 5
TK5	A	触摸按键通道 5
VREF	A	AD 外部参考电压输入
IOA6	I/O	输入/输出 IO, SMT, 上拉/下拉电阻
AIN6	A	AD 通道 6
TK6	A	触摸按键通道 6
PSDA	I/O	编程用
IOA7	I/O	输入/输出 IO, SMT, 上拉/下拉电阻
AIN7	A	AD 通道
TK7	A	触摸按键通道 7
INT1	I	外部中断
T1CKI	I	TC1 外部时钟输入
PSCK	I/O	编程用

名称	类型	说明
IOB0	I/O	输入/输出 IO, SMT, 上拉电阻
XIN	A	外部晶体振荡器接口
AIN10	A	AD 通道 10
TK9	A	触摸按键通道 9
I2C_SCLA	I/O	I2C 通讯时钟口
IOB1	I/O	输入/输出 IO, SMT, 上拉电阻
XOUT	A	外部晶体振荡器接口
AIN11	A	AD 通道 11
TK10	A	触摸按键通道 10
I2C_SDAA	I/O	I2C 通讯数据口
IOB2	I/O	输入/输出 IO, SMT, 上拉电阻, 只有上拉才能输出高
RSTB	I	外部复位输入, 上拉电阻
VPP	P	编程高压电源
IOB3	I/O	输入/输出 IO, SMT, 上拉电阻
PWM0	O	PWM0 输出
TX	O	通用异步串行通讯发送口
I2C_SCLB	I/O	I2C 通讯时钟口
IOB4	I/O	输入/输出 IO, SMT, 上拉电阻
PWM1PB RX	O	PWM1 正相输出
I2C_SDAB	I	通用异步串行通讯接收口
I2C SDAB	I/O	I2C 通讯数据口
IOB5	I/O	输入/输出 IO, SMT, 上拉电阻
PWM1PA	O	PWM1 正相输出
IOB6	I/O	输入/输出 IO, SMT, 上拉电阻
PWM1NA	O	PWM1 反相输出
IOB7	I/O	输入/输出 IO, SMT, 上拉电阻
PWM1NB	O	PWM1 反相输出
IOC0	I/O	输入/输出 IO, SMT, 上拉电阻
AIN8	A	AD 通道 8
TKCOM0	A	触摸按键灵敏度电容口
IOC1	I/O	输入/输出 IO, SMT, 上拉电阻
AIN9	A	AD 通道 9
TK8	A	触摸按键通道 8

注: I = 输入 O = 输出 I/O = 输入/输出 P = 电源 A = 模拟端口

2 中央处理器 (CPU)

2.1 程序存储器

地址	说明
0x0000	复位向量
0x0001 ~ 0x0007	用户区
0x0008	中断向量
0x0009 ~ 0x07EF	用户区
0x07F0 ~ 0x07FF	厂商保留区
0x0800 ~ 0x087F	EEPROM

2.1.1 复位向量 (0000H)

M8P626有以下四种复位方式

- 上电复位
- 看门狗复位
- 外部复位
- 欠压复位

发生上述任一种复位后，程序将从0000H处重新开始执行，系统寄存器也将都恢复为初始默认值。

例：定义复位向量

```
ORG      0000H
GOTO    Main_Program      ;//跳转至用户程序开始
...
Main_Program:               ;//用户程序开始
...
Main:
...
GOTO    Main              ;//用户主程序循环
```

2.1.2 中断向量（0008H）

M8P626中断向量地址为0008H。一旦有中断响应，程序计数器PC的当前值就会存入堆栈缓存器并跳转到0008H处开始执行中断服务程序。

例：中断服务程序

```
ORG      0000H
GOTO    Main_Program      ;//跳转到程序开始
ORG      0008H
GOTO    Interrupt         ;//发生中断后,跳转到中断子程序
Main_Program:
...
Main:
...
GOTO    Main              ;//主程序循环
Interrupt:
PUSH
...
POP
RETIE
END
```

2.1.3 查表

使用RDT指令可以读取程序区数据，其中读到的16位数据高位放在HBUF中，低位放在A寄存器中。FSR1和FSR0组成12位程序区数据寻址指针。

例 1：查找 ROM 地址为“DTAB”的值

```
MOVIA   0          ;//要查的数据在表中的位置
ADDIA   LOW(DTAB)  ;//获取数据表地址低位
MOVAR   FSR0       ;//设置数据表低位指针
MOVIA   0          ;//要查的数据在表中的位置
ADCIA   HIGH(DTAB) ;//获取数据表地址高位
MOVAR   FSR1       ;//设置数据表高位指针
; //若需读取表的其它数据,修改指针
RDT
MOVAR   TABDL     ;//将低位数据0x02放在TABDL
MOVR    HBUF,A    ;//高位数据读入累加器A
MOVAR   TABDH     ;//将高位数据0x01放在TABDH
...
DTAB:
DW      0x0102
DW      0x1112
```

使用加 PCL 地址来跳转，通过 GOTO 指令可以跳转不同的程序标号。

例 2:+PCL GOTO 表

```
ADDRESS EQU 0x00
    MOVR ADDRESS,A      ;//获取表格地址
    ADDAR PCL,R
    GOTO TAB1           ;//PCL +0 处理程序
    GOTO TAB2           ;//PCL +1 处理程序
    GOTO TAB3           ;//PCL +2 处理程序

TAB1:
    处理程序
TAB2:
    处理程序
TAB3:
    处理程序
```

使用加PCL地址来跳转，通过RETIA指令可以读取数据表。

例 3:+PCL RETIA 表

```
ADDRESS EQU 0x00
    MOVR ADDRESS,A      ;//获取地址
    ADDAR PCL,R          ;//地址指针加 1
    RETIA 0               ;//PCL +0
    RETIA 1               ;//PCL +1
    RETIA 2               ;//PCL +2
    ...
```

2.2 EEPROM

“Electrically Erasable Programmable Read Only Memory” 为可擦可编程只读存储器，由于其非易失的存储结构，即使在电源掉电的情况下存储器内的数据仍然保存完好。EEPROM 的写入电压为 2.7V~5.5V，可以读写 10000 次。

2.2.1 EECON1 状态寄存器

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
EECON1	EEMOD	-	-	-	-	-	WERR	EEWEN
读/写	R/W	-	-	-	-	-	R	R/W
复位后	0	-	-	-	-	-	0	0

Bit 7 **EEMOD:** EEPROM写入模式使能

0 = 退出EEPROM写入模式

1 = 使能EEPROM写入模式

Bit 1 **WERR:** EEPROM写错误标志

0 = 未发生EEPROM写入失败

1 = EEPROM写入失败

Bit 0 **EEWEN:** EEPROM写入使能

0 = 退出EEPROM写入

1 = 使能EEPROM写入

注: (1) 所有非EECON1和EECON2的寄存器写入操作, 将使EEWEN清零。

(2) 在写EEPROM时要关闭所有中断。

2.2.2 EECON2 状态寄存器

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
EECON2	-	-	-	-	EELOCK3	EELOCK2	EELOCK1	EEWE
读/写	-	-	-	-	W	W	W	W
复位后	-	-	-	-	0	0	0	0

Bit 3 EELOCK3：解锁流程1

在EECON1[0]=1, EECON2=00H时，使用置位指令置位EELOCK3，完成EE或MTP写入
解锁流程1，完成该操作后，EECON2的值为08H

Bit 2 EELOCK2：解锁流程2

在EECON1[0]=1, EECON2=08H时，使用置位指令置位EELOCK2，完成EE或MTP写入
解锁流程2，完成该操作后，EECON2的值为04H

Bit 1 EELOCK1：解锁流程3

在EECON1[0]=1, EECON2=04H时，使用置位指令置位EELOCK2，完成EE或MTP写入
解锁流程2，完成该操作后，EECON2的值为02H

Bit 0 EEWE：启动写入操作

在EECON1[0]=1, EECON2=02H时，使用置位指令置位EEWE，启动EE写入操作，写
入操作完成后，EECON2=00H

例：写 EE

```
MOVIA    HIGH(DTAB)      ;//获取EE地址高位
MOVAR    FSR1            ;//设置EE地址高位指针
MOVIA    LOW(DTAB)       ;//获取EE地址低位
MOVAR    FSRO            ;//设置EE地址低位指针
MOVIA    0x55            ;//设置EE写入数据,即将0x55送入ACC 为写入的EE数据

BSET     bEEMOD          ;//读写EE/MTP时需置位
BSET     bEEWEN          ;//使能EE/MTP写入
BSET     bEELOCK3         ;//EE/MTP写入解锁流程1
BSET     bEELOCK2         ;//EE/MTP写入解锁流程2
BSET     bEELOCK1         ;//EE/MTP写入解锁流程3
BSET     bEEWR             ;//写入
                           ;//CPU暂停,等待EE写入结束
NOP
BCLR     bEEMOD          ;//写完EE,清除该位
JBT$0   bWERR
GOTO    WeeErrProcess    ;//写入失败,跳转到错误处理程序
...
;//EEPROM地址区间为0x0800-0x087F
DTAB:
DW      0X0800
```

**注：EEPROM或MTP写入时，请关闭所有唤醒源，不然唤醒源可能中断写入操作，造成写入失败
写入电压 VDD：2.7V~5.5V。**

例：读 EE

```
MOVIA    HIGH(DTAB)      ;//获取数据表地址高位
MOVAR    FSR1            ;//设置数据表高位指针
MOVIA    LOW(DTAB)       ;//获取数据表地址低位
MOVAR    FSRO            ;//设置数据表低位指针
                           ;//若需读取表的其它数据,修改指针
BSET     bEEMOD         ;//读EE,需置位
RDT      bEEMOD         ;//读取EE
BCLR    bEEMOD          ;//清除该位
MOVAR    TABDL          ;//将EE数据放在TABDL
;EEPROM地址区间为0x0800-0x087F
DTAB:
DW      0X0800
```


2.3 数据存储器

2.3.1 数据存储器结构

地址	间接寻址 INDF0	间接寻址 INDF1	间接寻址 INDF2	直接寻址
0x100 ~ 0x1FF	NO	YES	YES	YES
0x000 ~ 0x0FF	YES	NO		

2.3.2 数据存储器寻址模式

☆ 直接寻址模式



如：MOVVAR 0x001； A 中的值传送给地址为 0x001 的 RAM 中

☆ 间接寻址模式 0




如：MOVVAR INDF0； A 中的值传送给 FSR0 指向的 RAM 中

☆ 间接寻址模式 1



如：MOVVAR INDF1； A 中的值传送给 FSR1 指向的 RAM 中

☆ 间接寻址模式 2



如：MOVVAR INDF2； A 中的值传送给{FSR1:FSR0}指向的 RAM 中

2.3.3 系统寄存器定义

	0/8	1/9	2/A	3/B	4/C	5/D	6/E	7/F
0x000 ~ 0x070				GPR				
0x080 ~ 0x0A0				RESERVE				
0x0A8	-	-	-	-	-	-	-	-
0x0B0	INDF0	FSR0	TKCTR0	TKCTR1	TKCNTL	TKCNTH	TKCHSL	TKCHSH
0x0B8	INDF1	FSR1	PCL	STATUS	OPTION	OSCM	WDTC	IOBICR
0x0C0	INDF2	HBUF	PDB	-	INTCRO	INTFO	INTCR1	INTF1
0x0C8	IOA	OEA	PUA	ANSA	IOB	OEB	PUB	ANSB
0x0D0	IOC	OEC	PUC	ANSC	IOIDS	I2CADR	I2CCON	I2CBUF
0x0D8	PWM0CR	PWM0D	TXCR	TXREG	RXCR	RXREG	BRGDH	BRGDL
0x0E0	ADCON0	ADCON1	ADL	ADH	ADCON2	T1CR	TC1CL	TC1CH
0x0E8	T0CR	TC0CL	TC0CH	PWMDEADT	PWM1S	PWM1CR	PWM1DL	PWM1DH
0x0F0	EECON1	EECON2	-	-	-	-	-	-
0x0F8	-	-	VREFCAL	-	IRCCAL	-	-	-

注：GPR 为通用寄存器。

2.3.4 INDF0 间接寻址寄存器 0

访问INDF0寄存器时，实现间接寻址模式0，访问到的是FSR0寄存器所指向的寄存器内容，间接寻址模式0仅可寻址通用寄存器区0x0000~0x00FF空间。

2.3.5 INDF1 间接寻址寄存器 1

访问INDF1寄存器时，实现间接寻址模式1，访问到的是FSR1寄存器所指向的寄存器内容，间接寻址模式1仅可寻址通用寄存器区0x0100~0x01FF空间。

2.3.6 INDF2 间接寻址寄存器 2

访问INDF2寄存器时，实现间接寻址模式2，访问到的是{FSR1:FSR0}寄存器所指向的寄存器内容，间接寻址模式2可寻址通用寄存器区0x0000~0x01FF空间。

2.3.7 FSR0 间接寻址指针 0

使用间接寻址模式0访问通用寄存器时，FSR0为地址指针；当以间接寻址模式2访问通用寄存器时，FSR0作为地址指针的低位。

2.3.8 FSR1 间接寻址指针 1

使用间接寻址模式1访问通用寄存器时，FSR1为地址指针；当以间接寻址模式2访问通用寄存器时，FSR1作为地址指针的高位。

2.3.9 HBUF 查表数据高 8 位

使用RDT指令读取程序区数据时，读到的16位数据高8位放在HBUF中。

2.3.10 PCL 程序计数器指针低位

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
PCL	PCL7	PCL6	PCL5	PCL4	PCL3	PCL2	PCL1	PCL0
读/写	R/W							
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit [7:0] **PCL[7:0]: 程序计数器指针低位**

用户将该PCL作为目的操作数做加法运算时（ADDAR PCL、ADCAR PCL），13位PC值参与运算，运算结果写入PC，实现程序的相对跳转；加法运算外的其它运算时，仅PCL参与运算，PCH保持不变。PCH不可寻址。

2.3.11 STATUS 状态寄存器

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
STATUS	-	-	-	-	-	Z	DC	C
读/写	-	-	-	-	-	R/W	R/W	R/W
复位后	-	-	-	-	-	X	X	X

Bit 2 **Z:** 零标志

0 = 算术/逻辑运算的结果非零

1 = 算术/逻辑运算的结果为零

Bit 1 **DC:** 辅助进位标志

0 = 加法运算时低四位没有进位, 或减法运算后有向高四位借位

1 = 加法运算时低四位有进位, 或减法运算后没有向高四位借位

Bit 0 **C:** 进位标志

0 = 加法运算后没有进位、减法运算有借位发生或移位后移出逻辑 “0”

1 = 加法运算后有进位、减法运算没有借位发生或移位后移出逻辑 “1”

3 复位

3.1 复位方式

- 上电复位 (POR)
- 外部复位 (MCLR_B Reset)
- 欠压复位 (BOR)
- 看门狗定时器复位 (WDT Reset)

M8P626 有以上 4 种复位方式，任何一种复位都会使 PC 程序计数器清零，让程序从 0000H 处开始运行，并且使系统寄存器值复位。

4 系统时钟

4.1 概述

M8P626支持双时钟系统：高速时钟和低速时钟。高速时钟由外部晶体振荡器或内置的16MHz RC振荡电路（HIRC 16MHz）提供，低速时钟由外部低速晶体振荡器（32768Hz）或内置的低速RC振荡电路（LIRC 64KHz/500KHz）提供。两种时钟都可作为系统时钟源Fosc，系统工作在低速模式时，Fosc 2分频后为一个指令周期。低频系统时钟源和高频系统时钟源可根据芯片配置字进行配置。

注：工作时勿在进行高低频切换同时 STOP CPU 操作，可能会造成系统紊乱。

4.2 OSCM 寄存器

工作模式控制寄存器 OSCM

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
OSCM	STBH	STBL	HSPDX2	STOP	CLKM	STPH	LPSPD	STPL
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	X	X	0	0	X	1	0	1

Bit 7 **STBH:** 高频振荡器稳定标志

Bit 6 **STBL:** 低频振荡器稳定标志

Bit 5 **HSPDX2:** 高频振荡器倍频（仅用于定时器选用高频作为时钟）

 0 = 不使能倍频

 1 = 倍频使能

Bit 4 **STOP:** CPU工作状态标志位

 0 = CPU正常工作

 1 = CPU停止工作，所有中断或看门狗溢出唤醒

Bit 3 **CLKM:** 系统时钟状态标志位

 0 = CPU运行于高频时钟

 1 = CPU运行于低频时钟

Bit 2 **STPH:** 高频振荡器控制

 0 = 休眠状态或低速模式下高速振荡器仍然工作

 1 = 休眠状态或低速模式下关闭高频振荡器

Bit 1 **LPSPD:** 低频振荡器频率选择

 0 = 内部低频振荡器频率64KHz

 1 = 内部低频振荡器频率500KHz

Bit 0 **STPL:** 低频振荡器控制

 0 = 休眠状态下低频振荡器仍然工作

 1 = 休眠状态下低频振荡器停止工作

注：CLKM 的初始状态由配置字决定。

4.3 系统时钟的工作模式

普通模式：普通模式有两种分别是：
1.高频时钟工作，低频时钟工作，不进 STOP
(电流特性参考电性参数表 IDD1)
2.高频时钟停止，低频时钟工作，不进 STOP

绿色模式：绿色模式有两种分别是：
1.高频时钟工作，低频时钟工作，进 STOP
(电流特性参考电性参数表 ISP1)
2.高频时钟停止，低频时钟工作，进 STOP
(电流特性参考电性参数表 ISP2)

绿色模式可以由所有中断或 WDT 唤醒。

休眠模式：休眠模式只有一种是：高频时钟停止，低频时钟停止，进 STOP
(电流特性参考电性参数表 ISP3)

休眠模式可以由外部中断、IO 变化中断或 WDT 唤醒。

注：
(1) 省电建议，程序运行时跑高频，快速跑完程序然后进休眠，此时休眠下需设置高频时钟停止工作。
(2) 各工作模式的工作电流参考电性参数表。
(3) 绿色和休眠模式下，如果总中断不开启，所有中断唤醒能唤醒芯片但是不会进中断。

4.4 IRCCAL 寄存器

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
IRCCAL	-	IRCAL6	IRCCAL5	IRCCAL4	IRCCAL3	IRCCAL2	IRCCAL1	IRCCAL0
读/写	-	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	-	X	X	X	X	X	X	X


内置的高频 RC 振荡电路在芯片上电后频率为校准过的 16MHz，但程序中可以通过特殊的流程来调整此频率以满足特定应用需求。

例：调整 IRC 频率

```


TASK_IRCCAL:
    MOVIA    0x55
    MOVAR    0x1F9      ;//1F9H地址写入055H
    MOVIA    0xAA
    MOVAR    0x1F9      ;//1F9H地址写入0AAH
    MOVIA    VALUE
    MOVAR    IRCCAL     ;//写入IRCCAL
    ...
;//若需继续在IRCCAL寄存器内写入其他值需要重复以上所有步骤
  
```

IRC 调整频率图

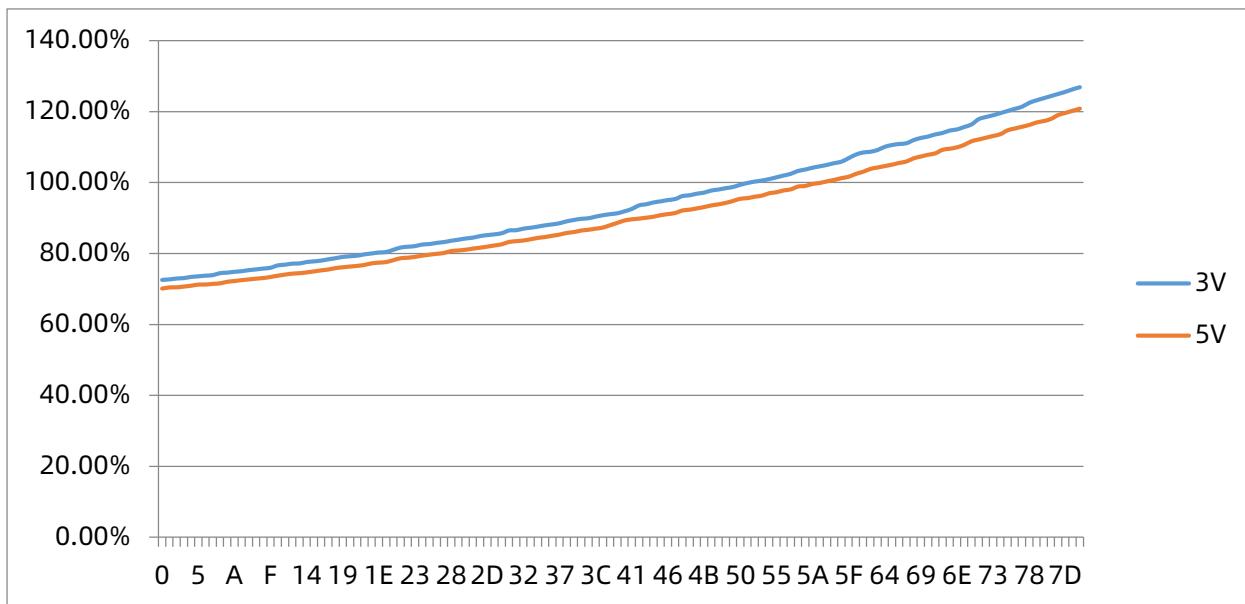

注：具体值不做设计保证。

4.5 系统时钟结构框图

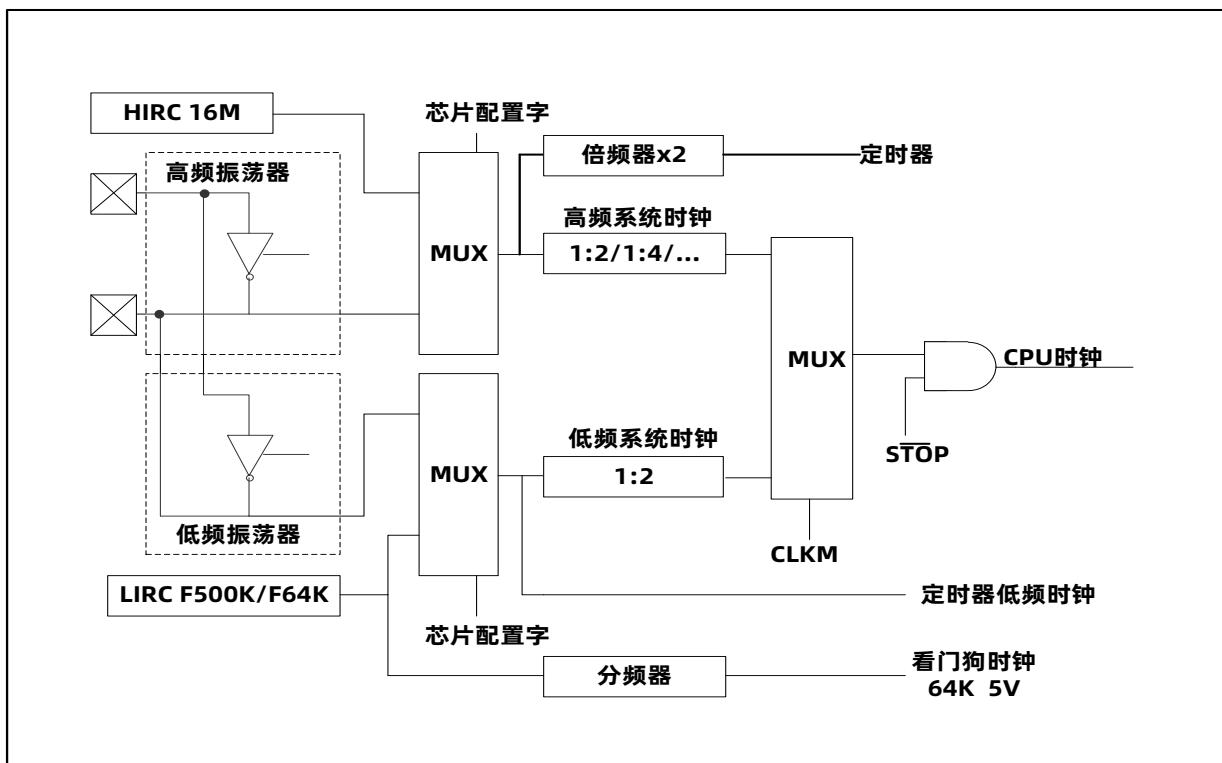

	高速运行模式 (CLKM=0)	低速运行模式 (CLKM=1)	休眠模式 (STOP=1)
高频振荡器	运行	由 STPH 决定	由 STPH 决定
低频振荡器	运行	运行	由 STPL 决定
WDT	配置字决定	由配置字决定	由配置字决定
TC0/TC1	TCxEN	若选择高速时钟， 需 STPH=0	高速时钟源&STPH=0 低速时钟源&STPL=0

4.6 系统时钟高低频切换

高频振荡器稳定计数器：64 Clocks（内部IRC模式）/1024 Clocks（外部高频振荡器模式）

低频振荡器稳定计数器：16 Clocks（内部RC模式）/1024 Clocks（外部低频振荡器模式）

高低频切换时间：

高频切低频：1个低频时钟周期+1个高频时钟周期

低频切高频&STBH=0：1个低频时钟周期+高频振荡器起振时间+高频振荡器稳定时间

低频切高频&STBH=1：1个低频时钟周期+1个高频时钟周期

唤醒时间：

CLKM=0&STBH=0：高频振荡器起振时间+高频振荡器稳定时间

CLKM=0&STBH=1：64 Clocks

CLKM=1&STBL=0：低频振荡器起振时间+低频振荡器稳定时间

CLKM=1&STBL=1：16 Clocks

5 中断

5.1 概述

M8P626有多路中断源：TC0/TC1，IO口变化中断，USART发送/接收中断，ADC中断，INT0、INT1中断、I2C中断和触摸中断。中断可以将系统从睡眠模式中唤醒，在唤醒前，中断请求被锁定。一旦程序进入中断，寄存器OPTION的位GIE被硬件自动清零以避免响应其它中断。系统退出中断后，硬件自动将GIE置“1”，以响应下一个中断。

设置 GIE 和中断控制寄存器 INTCR0/INTCR1 来使能中断，查询 INTFO/INTF1 中断标志寄存器判断中断是否发生。

注：使用外部中断 INT0、INT1 要注意，当中断触发和进休眠的操作（即 STOP 从 0 到 1）同时发生时，会导致外部中断 INT0、INT1 无效且无法唤醒休眠；
解决方法：如需使用外部中断尽量使用 IO 变化中断，如果必须使用外部中断 INT0、INT1，必须要开启 WDT 作为唤醒源。

5.2 OPTION 配置寄存器

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
OPTION	GIE	-	TO	PD	MINT11	MINT10	MINT01	MINT00
读/写	R/W	-	R	R	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	0	-	1	1	0	0	0	0

Bit 7 **GIE：** 全局中断控制位

0 = 屏蔽所有中断（响应中断后自动清零）

1 = 总中断使能（RETIE指令会将该位置1）

Bit [3:2] **MINT1[1:0]：** INT1中断模式选择

MINT1[1:0]	INT1 中断模式选择
00	上升沿中断
01	下降沿中断
1X	变化中断

Bit [1:0] **MINT0[1:0]：** INT0中断模式选择

MINT0[1:0]	INT0 中断模式选择
00	上升沿中断
01	下降沿中断
1X	变化中断

5.3 IO 变化中断使能寄存器

IOB 变化中断使能寄存器

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
IOBICR	IOBICR7	IOBICR6	IOBICR5	IOBICR4	IOBICR3	IOBICR2	IOBICR1	IOBICR0
读/写	R/W							
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit [7:0] **IOBICRx**: B口变化中断使能 (x=0-7)

0 = 屏蔽IOB口变化中断

1 = 使能IOB口变化中断

5.4 INTCR0 中断控制寄存器 0

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
INTCR0	TKIE	ADIE	RXIE	TXIE	I2CIE	-	TC1IE	TC0IE
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	-	R/W	R/W
复位后	0	0	0	0	0	-	0	0

Bit 7 **TKIE**:

0 = 屏蔽触摸按键中断1

1 = 使能触摸按键中断1

Bit 6 **ADIE**:

0 = 屏蔽ADC转换中断

1 = 使能ADC转换中断

Bit 5 **RXIE**:

0 = 屏蔽串行通讯接收中断

1 = 使能串行通讯接收中断

Bit 4 **TXIE**:

0 = 屏蔽串行通讯发送中断

1 = 使能串行通讯发送中断

Bit 3 **I2CIE**:

0 = 屏蔽I2C中断

1 = 使能I2C中断

Bit 1 **TC1IE**:

0 = 屏蔽TC1溢出中断

1 = 使能TC1溢出中断

Bit 0 **TC0IE**:

0 = 屏蔽TC0溢出中断

1 = 使能TC0溢出中断

5.5 INTFO 中断标志寄存器 0

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
INTFO	TKIF	ADIF	RXIF	TXIF	I2CIF	-	TC1IF	TC0IF
读/写	R/W	R/W	R	R	R/W	-	R/W	R/W
复位后	0	0	0	0	0	-	0	0

注：除 USART 之外的所有中断标志位需软件清零。

- Bit 7 **TKIF:**
 0 = 未产生触摸按键中断
 1 = 产生触摸按键中断
- Bit 6 **ADIF:**
 0 = 未产生ADC转换中断
 1 = 产生ADC转换中断
- Bit 5 **RXIF:**
 0 = 未产生串行通讯接收中断
 1 = 产生串行通讯接收中断
- Bit 4 **TXIF:**
 0 = 未产生串行通讯发送中断
 1 = 产生串行通讯发送中断
- Bit 3 **I2CIF:** (I2C Master写数据)
 0 = 未收到数据或数据已读
 1 = 缓冲区内接收到数据 (读I2CBUF清零)
- Bit 1 **TC1IF:**
 0 = 未产生TC1溢出中断
 1 = 产生TC1溢出中断
- Bit 0 **TC0IF:**
 0 = 未产生TC0溢出中断
 1 = 产生TC0溢出中断

5.6 INTCR1 中断控制寄存器 1

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
INTCR1	-	-	-	-	INT1IE	INT0IE	-	IOBCHIE
读/写	-	-	-	-	R/W	R/W	-	R/W
复位后	-	-	-	-	0	0	-	0

Bit 3 **INT1IE:**

0 = 屏蔽外部端口中断1

1 = 使能外部端口中断1

Bit 2 **INT0IE:**

0 = 屏蔽外部端口中断0

1 = 使能外部端口中断0

Bit 0 **IOBCHIE:**

0 = 屏蔽端口B变化中断

1 = 使能端口B变化中断

5.7 INTF1 中断标志寄存器 1

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
INTF1	-	-	-	-	INT1IF	INT0IF	-	IOBCHIF
读/写	-	-	-	-	R/W	R/W	-	R/W
复位后	-	-	-	-	0	0	-	0

注：所有中断标志位需软件清零。

Bit 3 **INT1IF:**

0 = 未产生外部中断INT1

1 = 产生外部中断INT1

Bit 2 **INT0IF:**

0 = 未产生外部中断INT0

1 = 产生外部中断INT0

Bit 0 **IOBCHIF:**

0 = IOB对应输入端口状态未发生变化

1 = IOB对应输入端口状态发生变化

5.8 中断范例

例:IO 变化中断 (以 IOB0 口为例)

```
;//+++++++++++++++++++++++++++++
    ORG      0000H
    GOTO    Main_Program           ;//跳转到程序开始
    ORG      0008H
    GOTO    Interrupt            ;//发生中断后,跳转到中断子程序
;//+++++++++++++++++++++++++++++
Main_Program:                      ;//程序开始
IO_INTERRUPT_INIT:                 ;//IO 中断初始化
;//1、端口设置
    BSET    PUB,0                ;//IOB0 端口设置为上拉
    BCLR    OEB,0                ;//IOB0 端口设置为输入
;//2、允许 B 口变化中断设置
    BSET    IOBICR,0             ;//IOB 口变化中断使能
;//3、中断使能
    BSET    INTCR1, IOBCHIE
    BCLR    INTF1, IOBCHIF
;//4、总中断使能
    BSET    OPTION,GIE          ;//总中断使能
Main:
;//
...                                ;//程序主循环
    GOTO    Main
;//+++++++++++++++++++++++++++++
Interrupt:                         ;//中断子程序
;//中断进来
    PUSH                           ;//压栈、保存 A、STATUS
;//中断处理程序
    JBTS0   INTF1,IOBCHIF        ;//检测 IO 中断标志位
    GOTO    Interrupt_IO
Interrupt_End:
;//中断结束
    POP                            ;//出栈、恢复 A、STATUS
    RETIE
Interrupt_IO:
    BCLR    INTF1, IOBCHIF
;//IO 中断处理程序
...                                ;//...
    GOTO    Interrupt_End
END
```

例：INT0 中断

```
;//+++++++++++++++++++++++++++++
    ORG      0000H
    GOTO    Main_Program           ;//跳转到程序开始
    ORG      0008H
    GOTO    Interrupt             ;//发生中断后,跳转到中断子程序
;//+++++++++++++++++++++++++++++
Main_Program:                      ;//程序开始
INT0_Init:                         ;//INT0 初始化
;//1、端口设置
    BSET     PUA,0               ;//INT0 端口设置为上拉
    BCLR     OEA,0               ;//INT0 端口设置为输入
;//2、中断模式选择
    MOVIA   0x31                ;//INT0 下降沿中断
    MOVAR   OPTION
;//3、中断使能
    BSET     INTCR1, INTOIE      ;//INT0 中断使能
    BCLR     INTF1, INTOIF
;//4、总中断使能
    BSET     OPTION,GIE         ;//总中断使能
    Main:                            ;//程序主循环
...
    GOTO    Main
;//+++++++++++++++++++++++++++++
Interrupt:                         ;//中断子程序
;//中断进来
    PUSH                           ;//压栈、保存 A、STATUS
;//中断处理程序
    JBT0  INTF1,INTOIF          ;//检测 INT0 标志位
    GOTO    Interrupt_INT0
Interrupt_End:                     ;//中断结束
    POP                            ;//出栈、恢复 A、STATUS
    RETIE
Interrupt_INT0:
    BCLR   INTF1,INTOIF          ;//清 INT0 标志位
;//INT0 中断处理程序
...
    GOTO    Interrupt_End
END
```

6 端口

6.1 IOA

IOA 数据寄存器

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
IOA	IOA7	IOA6	IOA5	IOA4	IOA3	IOA2	IOA1	IOA0
读/写	R/W							
复位后	X	X	X	X	X	X	X	X

IOA 方向寄存器

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
OEA	OEA7	OEA6	OEA5	OEA4	OEA3	OEA2	OEA1	OEA0
读/写	R/W							
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit [7:0] **OEAx**: A口输出使能 (x=0-7)

0 = 输入

1 = 输出

IOA 上拉使能寄存器

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
PUA	PUA7	PUA6	PUA5	PUA4	PUA3	PUA2	PUA1	PUA0
读/写	R/W							
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit [7:0] **PUAx**: A口上拉使能 (x=0-7)

0 = 上拉关闭

1 = 上拉使能

IOA 端口模式控制寄存器

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
ANSA	ANSA7	ANSA6	ANSA5	ANSA4	ANSA3	ANSA2	ANSA1	ANSA0
读/写	R/W							
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit [7:0] **ANSAx**: A口模式控制 (x=0-7)

0 = 作为数字IO口

1 = 作为模拟端口 (IO输入功能屏蔽)

6.2 IOB

IOB 数据寄存器

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
IOB	IOB7	IOB6	IOB5	IOB4	IOB3	IOB2	IOB1	IOB0
读/写	R/W							
复位后	X	X	X	X	X	X	X	X

IOB 方向寄存器

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
OEB	OEB7	OEB6	OEB5	OEB4	OEB3	OEB2	OEB1	OEB0
读/写	R/W							
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit [7:0] **OEBx:** B口输出使能 (x=0-7)

0 = 输入

1 = 输出

注：IOB[2]作为输出口的注意事项

- (1) 需将 PUB[2]置 1 才能输出高电平。
- (2) IOB[2]输出的高电平是由上拉电阻提供的，所以驱动能力弱。
- (3) IOB[2]输出的低电平驱动能力比其他端口弱，输出低电平时内部电路会关闭上拉电阻。
- (4) IOB[2]只有输出低有驱动能力，在烧录时可达到 11V 的高压。

IOB 上拉使能寄存器

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
PUB	PUB7	PUB6	PUB5	PUB4	PUB3	PUB2	PUB1	PUB0
读/写	R/W							
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit [7:0] **PUBx:** B口上拉使能 (x=0-7)

0 = 上拉关闭

1 = 上拉使能

IOB 下拉使能寄存器

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
PDB	PDB7	PDB6	PDB5	PDB4	PDB3	PDB2	PDB1	PDB0
读/写	R/W							
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit [7:0] **PDBx:** B口下拉使能 (x=0-7)

0 = 下拉关闭

1 = 下拉使能

IOB 端口模式控制寄存器

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
ANSB	-	-	-	-	-	-	ANSB1	ANSB0
读/写	-	-	-	-	-	-	R/W	R/W
复位后	-	-	-	-	-	-	0	0

Bit [1:0] **ANSBx:** B口模式控制 ($x=0,1$)

0 = 作为数字IO口

1 = 作为模拟端口 (IO输入功能屏蔽)

注: 同一 IO 口上下拉电阻同时打开时, IO 口将自动屏蔽输入功能 (读该端口状态为 0), 此时端口电平接近于 VDD/2。

IOB 变化中断使能寄存器

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
IOBICR	IOBICR7	IOBICR6	IOBICR5	IOBICR4	IOBICR3	IOBICR2	IOBICR1	IOBICR0
读/写	R/W							
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit [7:0] **IOBICRx:** B口变化中断使能 ($x=0-7$)

0 = 屏蔽IOB口变化中断

1 = 使能IOB口变化中断

6.3 IOC**IOC 数据寄存器**

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
IOC	-	-	-	-	-	-	IOC1	IOC0
读/写	-	-	-	-	-	-	R/W	R/W
复位后	-	-	-	-	-	-	X	X

IOC 方向寄存器

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
OEC	-	-	-	-	-	-	IOC1	OEC0
读/写	-	-	-	-	-	-	R/W	R/W
复位后	-	-	-	-	-	-	0	0

Bit [5:0] **OECx:** C口输出使能 ($x=0,1$)

0 = 输入

1 = 输出

IOC 上拉使能寄存器

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
PUC	-	-	-	-	-	-	PUC1	PUC0
读/写	-	-	-	-	-	-	R/W	R/W
复位后	-	-	-	-	-	-	0	0

Bit [5:0] **PUCx:** C口上拉使能 ($x=0,1$)

0 = 上拉关闭

1 = 上拉使能

IOC 端口模式控制寄存器

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
ANSC	-	-	-	-	-	-	ANSC1	ANSC0
读/写	-	-	-	-	-	-	R/W	R/W
复位后	-	-	-	-	-	-	0	0

Bit [5:4,0] **ANSCx:** C口模式控制 ($x=0, 1$)

0 = 作为数字IO口

1 = 作为模拟端口 (IO输入功能屏蔽)

6.4 IODS 端口驱动设置寄存器

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
IODS	IOBHIS	IOBLIS	IOAHIS	IOALIS	IOBHDS	IOBLDS	IOAHDS	IOALDS
读/写	R/W							
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit [7] **IOBHIS:** IOB7-4翻转电平选择

IOBHIS	IOB[7:4]电平选择
0	SMT
1	低反转点

Bit [6] **IOBLIS:** IOB3-0翻转电平选择

IOBLIS	IOB[3:0]电平选择
0	SMT
1	低反转点

Bit [5] **IOAHIS:** IOA7-4翻转电平选择

IOAHIS	IOA[7:4]电平选择
0	SMT
1	低反转点

Bit [4] **IOALIS:** IOA3-0翻转电平选择

IOALIS	IOA[3:0]电平选择
0	SMT
1	低反转点

Bit [3] **IOBHDS:** IOB7-4输出驱动电流选择

IOBHDS	IOB[7:4]输出驱动电流选择
0	大驱动($I_{OL2} \setminus I_{OH2}$)
1	小驱动($I_{OL1} \setminus I_{OH1}$)

Bit [2] **IOBLDS:** IOB3-0输出驱动电流选择

IOBLDS	IOB[3:0]输出驱动电流选择
0	大驱动($I_{OL2} \setminus I_{OH2}$)
1	小驱动($I_{OL1} \setminus I_{OH1}$)

Bit [1] **IOAHDS:** IOA7-4输出驱动电流选择

IOAHDS	IOA[7:4]输出驱动电流选择
0	大驱动($I_{OL2} \setminus I_{OH2}$)
1	小驱动($I_{OL1} \setminus I_{OH1}$)

Bit [0] **IOALDS:** IOA3-0输出驱动电流选择

IOALDS	IOA[3:0]输出驱动电流选择
0	大驱动($I_{OL2} \setminus I_{OH2}$)
1	小驱动($I_{OL1} \setminus I_{OH1}$)

注: (1) IOB2 口驱动能力参考 I_{OL5} 。

(2) IO 口的各个驱动能力参考电性参数表。

7 定时器 0/1(TC0/1)

7.1 概述

M8P626 TC0/TC1 为带有可设置 1:128 预分频器及周期寄存器的 8 位/16 位定时计数器，具有休眠状态下唤醒功能。


在 8 位模式下，TCxCL 作为 TCx 的周期寄存器器，TCx 使能后，TCxCH 递加，当 TCxCH 与 TCxCL 数值相等时，TCx 溢出，将 TCxCH 清零重新开始计数，同时将中断标志位 TCxIF 置 1。

在 16 位模式下，[TCxCH, TCxCL]作为 16 位的计数器，TCx 使能后，16 位计数器递加，当计数值等于 0xFFFF 时，16 位计数器将清零重新开始计数，同时将中断标志位 TCxIF 置 1。


- 可选择时钟源，高频系统时钟 Fosch、低频系统时钟 Foscl、指令时钟 Fcpu 和外部时钟 TOCKI/T1CKI
- 可选择 8 位 16 位模式
 - 8 位模式下，通过设置周期寄存器，可任意设置 TCx 的周期
 - 预分频比多级可选，最大可选择 1:128
 - 溢出中断功能
 - 溢出中断唤醒功能（当输入频率选择 Foscl, Fosch 或 TOCKI/T1CKI 时，若所选择的时钟源振荡器一直工作，此时 TC0/TC1 在休眠状态下依然工作，溢出中断可唤醒 CPU）

TC0/TC1 两种模式框图

8 位模式

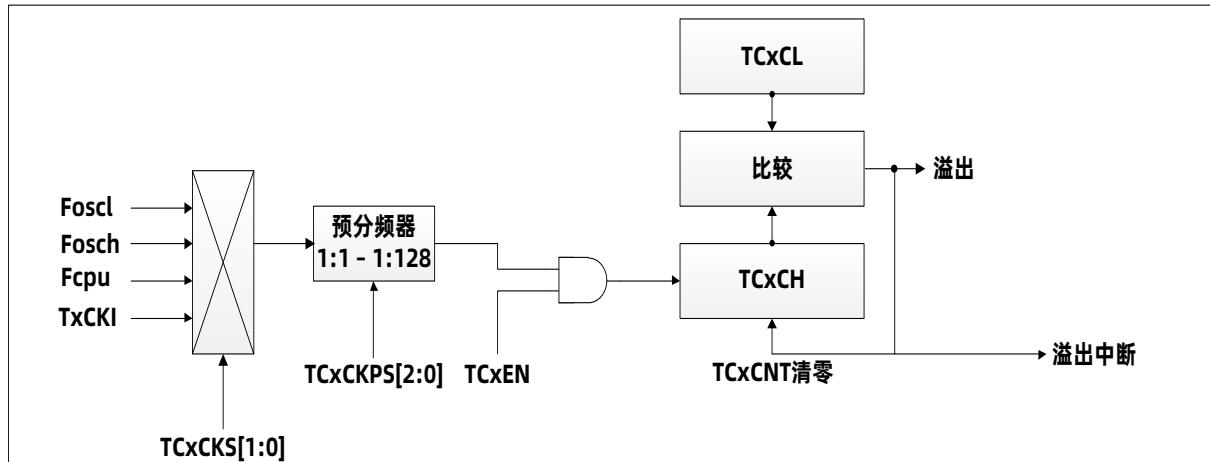

16 位模式

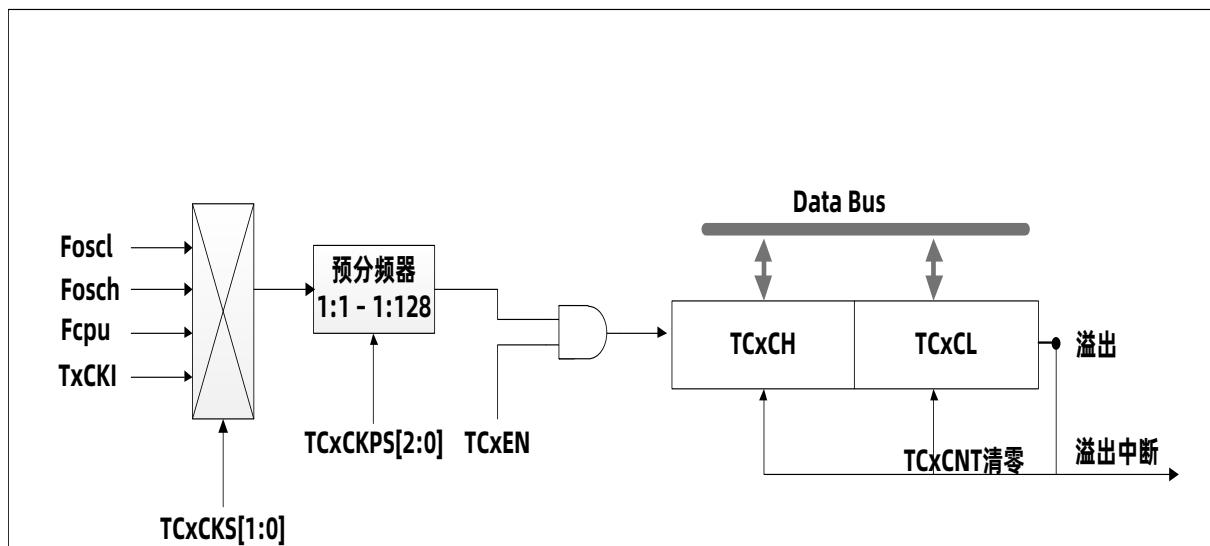

7.2 TxCR 控制寄存器 (X=0,1)

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
TxCR	TCxEN	TCxMOD	---	TCxCKS1	TCxCKS0	TCxCKPS2	TCxCKPS1	TCxCKPS0
读/写	R/W	R/W	---	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	0	0	---	0	0	0	0	0

Bit 7 **TCxEN:** TCx模块使能位

0 = 关闭TCx

1 = 使能TCx

Bit [6] **TCxMOD:** TCx模式选择位

0 = 8位模式

1 = 16位模式

Bit [4:3] **TCxCKS[1:0]:** TCx时钟源选择

TCxCKS[1:0]	TCx 时钟源选择
00	FoscI(低频系统时钟)
01	FoscH(高频系统时钟)
10	Fcpu
11	T0CKI (TC0) T1CKI (TC1)

Bit [2:0] **TCxCKPS[2:0]:** TCx预分频比选择

TCxCKPS[2:0]	TCx 预分频比
000	1:1
001	1:2
010	1:4
011	1:8
100	1:16
101	1:32
110	1:64
111	1:128

7.3 TCxCL TCx 计数器低位 (x=0,1)

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
TCxCL	TCxCL7	TCxCL6	TCxCL5	TCxCL4	TCxCL3	TCxCL2	TCxCL1	TCxCL0
读/写	R/W							
复位后	X	X	X	X	X	X	X	X

7.4 TCxCH TCx 计数器高位 (x=0,1)

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
TCxCH	TCxCH7	TCxCH6	TCxCH5	TCxCH4	TCxCH3	TCxCH2	TCxCH1	TCxCH0
读/写	R/W							
复位后	X	X	X	X	X	X	X	X

7.5 定时器范例

例：以 TCO 为例，内置的 16MHz RC 振荡电路提供振荡频率，定时 125us 程序

```
;//+++++++++++++++++
ORG      0000H
GOTO    Main_Program ;//跳转到程序开始
ORG      0008H
GOTO    Interrupt   ;//发生中断后，跳转到中断子程序
;//+++++++++++++++++
Main_Program:          ;//程序开始
TC0_Init:              ;//TC0初始化
;//1、确保内置高频16M时钟在工作状态
    MOVIA   b'00000000'
    MOVAR   OSCM
;//2、配置T0CR控制寄存器
    MOVIA   b'00001100' ;//8位模式,高频系统时钟源,1:16分频
    MOVAR   T0CR       ;//将模式位配置字写入T0CR
;//3、清零计数寄存器
    CLRR   TCOCH     ;//将TCOCH清零
;//4、配置自动加载计数器
    MOVIA   124
    MOVAR   TCOCL     ;//0.0625*16*(124+1)=125us
;//5、使能TC0,开启TC0中断
    BCLR   INTFO,TC0IF ;//TC0 中断标志清零
    BSET   T0CR,7      ;//使能 TCO
    BSET   INTCR0, TCOIE ;//使能 TCO 溢出中断
    BSET   OPTION,GIE  ;//使能总中断
Main:
    .....
    GOTO   Main
```

```
;//+++++++++++++++++++++++++++++
Interrupt:                                ;//中断子程序
    PUSH                         ;//压栈,保存 A,STATUS
;//中断处理程序
    JBTS0    INTF1, TCOIF      ;//检测 TCO 中断标志位
    BCLR    INTF1,TCOIF      ;//清零 TCO 中断标志位
Interrupt_End:
    POP                          ;//出栈,恢复 A,STATUS
    RETIE

    END
```

8 脉宽调制模块 PWM0

8.1 概述

M8P626 有一个 8 位分辨率 PWM0，时基使用 TCO。

8.2 PWM0CR 控制寄存器

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
PWM0CR	PWM0EN	PWM0OE	-	-	-	-	-	-
读/写	R/W	R/W	-	-	-	-	-	-
复位后	0	0	-	-	-	-	-	-

Bit 7 **PWM0EN:** PWM0模块使能位

0 = 关闭PWM0

1 = 使能PWM0

Bit 6 **PWM0OE:** PWM0输出控制

0 = PWM0信号不从管脚输出，管脚用做IO

1 = PWM0信号从管脚输出


注：当不使用PWM模块时请保持bit6为0，不然会影响到对应IO端口的输出。

8.3 PWM0D 数据高位

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
PWM0D	PWM0D7	PWM0D6	PWM0D5	PWM0D4	PWM0D3	PWM0D2	PWM0D1	PWM0D0
读/写	R/W							
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

8.4 PWM0 输出波形示例

例： PWM0CR=11000000B， PWM0D=55H， TCOCL=FFH

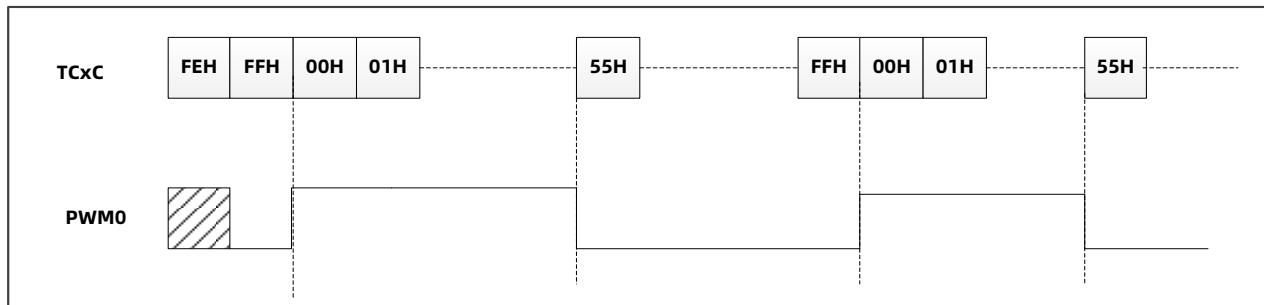

8.5 PWM0 范例

例： PWM0 以 TCO 为时基，内置的 16MHz RC 振荡电路提供振荡频率，设置 50% 占空比，在 IOB3 口输出 1kHz 波形

```
;//+++++
ORG      0000H
GOTO    Main_Program      ;//跳转到程序开始
ORG      0008H
GOTO    Interrupt        ;//发生中断后,跳转到中断子程序
;//+++++
Main_Program:           ;//程序开始
PWM0_Init:             ;//PWM0初始化
;//1、IO端口设置：
BSET    OEB,3           ;//设置 IOB3 为波形输出端口
;//2、时钟源设置：
MOVIA   b'00001110'     ;// 8位模式,高频系统时钟源,1:64分频
MOVAR   T0CR            ;//将模式位配置字写入
CLRR    TCOCH           ;//将TCOCH清零
MOVIA   249              ;//将249写入A
MOVAR   TCOCL           ;//16MHz/ (249+1) /64=1KHz
;//3、PWM0设置：
MOVIA   b'01000000'     ;//设置PWM0信号从管脚输出
MOVAR   PWM0CR          ;//端口输出波形
MOVIA   (249+1)/2       ;//产生占空比为50%的PWM波形
MOVAR   PWM0D            ;//设置数据高位
;//4、使能PWM0和TC0:
BSET    T0CR,7          ;//使能定时器T0
BSET    PWM0CR,7         ;//使能PWM0
Main:               ;//程序主循环
...
GOTO    Main
;//+++++
Interrupt:           ;//中断子程序
PUSH    ;//压栈,保存 A,STATUS
;//中断处理程序
NOP
Interrupt_End:        ;//出栈,恢复 A,STATUS
POP
RETIE
END
```

9 脉宽调制模块 PWM1

9.1 概述

M8P626 有 1 路带有死区控制的 PWM，时基使用 TC1，可独立进行设置，8+4 位分辨率。

- 正常 PWM 模式（定时器 1 需设置为 8 位模式）
- 单脉冲模式（定时器 1 需设置为 16 位模式）
- 互补输出
- 死区控制
- 8+4 位分辨率模式
- 多个管脚输出

9.2 PWM1CR 控制寄存器

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
PWM1CR	PWM1EN	PWM1POE	PWM1NOE	PWM1PAS	PWM1NAS	-	PWM1M	PWM1T
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	-	R/W	R/W
复位后	0	0	0	0	0	-	0	0

Bit 7 **PWM1EN:** PWM1模块使能位

0 = 关闭PWM1

1 = 使能PWM1

Bit 6 **PWM1POE:** PWM1正相波形输出使能位

0 = 端口用作IO

1 = 端口输出PWM1P波形

Bit 5 **PWM1NOE:** PWM1反相波形输出使能位

0 = 端口用作IO

1 = 端口输出PWM1N波形

Bit 4 **PWM1PAS:** PWM1P波形有效电平选择

0 = 端口输出PWM1P波形有效电平为高电平

1 = 端口输出PWM1P波形有效电平为低电平

Bit 3 **PWM1NAS:** PWM1N波形有效电平选择

0 = 端口输出PWM1N波形有效电平为低电平

1 = 端口输出PWM1N波形有效电平为高电平

Bit 1 **PWM1M:** PWM1模式选择

0 = 正常PWM模式（需将定时器1设置成8位模式）

1 = 单脉冲模式（需将定时器1设置成16位模式）

Bit 0 **PWM1T:** PWM1触发事件设置

0 = T1CKI上升沿

1 = T1CKI上升沿/下降沿

注：当不使用PWM模块时请保持bit5, 6为0，不然会影响到对应IO端口的输出。

9.3 PWM1S 控制寄存器

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
PWM1S	-	-	-	-	-	PWM1C	PWM1B	PWM1A
读/写	-	-	-	-	-	R/W	R/W	R/W
复位后	-	-	-	-	-	0	1	0

Bit 2 **PWM1C:** PWM1C 输出管脚设置

- 0 = PWM1PC/PWM1NC 用作IO口
- 1 = PWM1PC/PWM1NC 用作PWM输出

Bit 1 **PWM1B:** PWM1B 输出管脚设置

- 0 = PWM1PB/PWM1NB 用作IO口
- 1 = PWM1PB/PWM1NB 用作PWM输出

Bit 0 **PWM1A:** PWM1 输出管脚设置

- 0 = PWM1PA/PWM1NA 用作IO口
- 1 = PWM1PA/PWM1NA 用作PWM输出

9.4 PWM1DH 数据高位

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
PWM1DH	PWM1DH7	PWM1DH6	PWM1DH5	PWM1DH4	PWM1DH3	PWM1DH2	PWM1DH1	PWM1DH0
读/写	R/W							
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

9.5 PWM1DL 数据低位

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
PWM1DL	PWM1DL7	PWM1DL6	PWM1DL5	PWM1DL4	PWM1DL3	PWM1DL2	PWM1DL1	PWM1DL0
读/写	R/W							
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

9.6 PWMDEADT PWM 死区控制寄存器

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
PWMDEADT	DEADTF3	DEADTF2	DEADTF1	DEADTF0	DEADTR3	DEADTR2	DEADTR1	DEADTR0
读/写	R/W							
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit [7:4] **DEADTF[3:0]**: 前死区宽度设置

DEADTF[3:0]	前死区时间设定
0000	无前死区
0001	前死区时间为 1*(时基时钟周期/2)
0011	前死区时间为 2*(时基时钟周期/2)
0010	前死区时间为 3*(时基时钟周期/2)
1010	前死区时间为 4*(时基时钟周期/2)
1011	前死区时间为 5*(时基时钟周期/2)
1001	前死区时间为 6*(时基时钟周期/2)
1101	前死区时间为 7*(时基时钟周期/2)
0101	前死区时间为 8*(时基时钟周期/2)
0100	前死区时间为 9*(时基时钟周期/2)
0110	前死区时间为 10*(时基时钟周期/2)
0111	前死区时间为 11*(时基时钟周期/2)
1111	前死区时间为 12*(时基时钟周期/2)
1110	前死区时间为 13*(时基时钟周期/2)
1100	前死区时间为 14*(时基时钟周期/2)
1000	前死区时间为 15*(时基时钟周期/2)

Bit [3:0] DEADTR[3:0]: 后死区宽度设置

DEADTR[3:0]	后死区时间设定
0000	无后死区
0001	后死区时间为 1*(时基时钟周期/2)
0011	后死区时间为 2*(时基时钟周期/2)
0010	后死区时间为 3*(时基时钟周期/2)
1010	后死区时间为 4*(时基时钟周期/2)
1011	后死区时间为 5*(时基时钟周期/2)
1001	后死区时间为 6*(时基时钟周期/2)
1101	后死区时间为 7*(时基时钟周期/2)
0101	后死区时间为 8*(时基时钟周期/2)
0100	后死区时间为 9*(时基时钟周期/2)
0110	后死区时间为 10*(时基时钟周期/2)
0111	后死区时间为 11*(时基时钟周期/2)
1111	后死区时间为 12*(时基时钟周期/2)
1110	后死区时间为 13*(时基时钟周期/2)
1100	后死区时间为 14*(时基时钟周期/2)
1000	后死区时间为 15*(时基时钟周期/2)

死区时间设置：

$$T_{deadr} = DEADTR * \text{时基时钟周期}$$

$$T_{deadf} = DEADTF * \text{时基时钟周期}$$

注：(1) 时基时钟周期即各 PWM 所选择的时钟源经预分频之后的时钟周期。

(2) 3 路 PWM 共用同一档前/后死区宽度设置寄存器，每路 PWM 选择不同的时基时，死区宽度计算是对应不同的时基时钟周期。


9.7 8+4 位分辨率模式

PWM1D[3:0]为4位扩展位，PWMD[11:4]决定PWM脉冲基础宽度。在每16个PWM周期循环中，扩展位中的有效位对应的PWM周期输出的PWM脉冲宽度为(PWMD[11:4]+1)，而其余的PWM周期输出的PWM脉冲宽度为(PWMD[11:4])，这样得到的PWM输出是等效的12位PWM分辨率效果。

PWM1D[3:0]对应的扩展周期序号：

PWM1D[3:0]	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PWM1D3		●		●		●		●		●		●		●		●
PWM1D2			●				●			●					●	
PWM1D1					●								●			
PWM1D0									●							

例：PWM1CR=11100000B, PWM1DH=55H, PWM1DL=02H, TC0CL=FFH

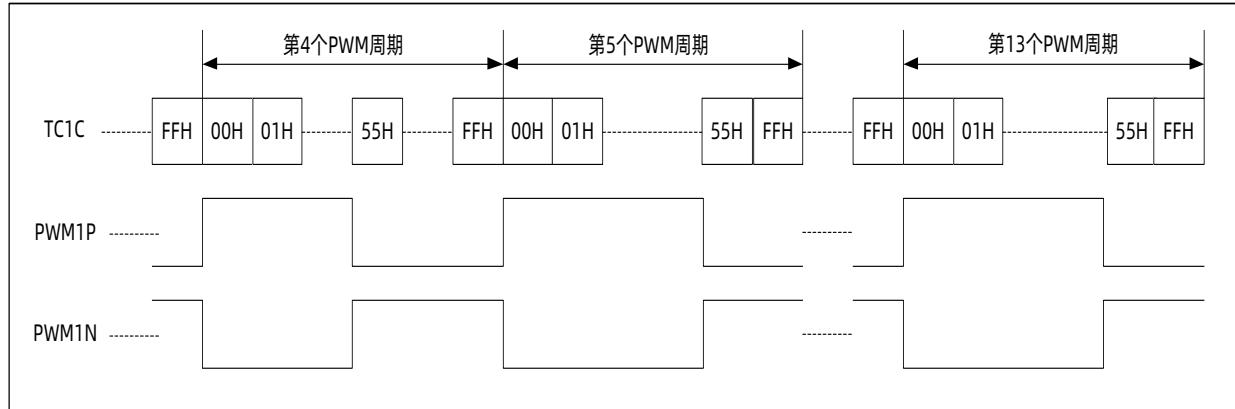

9.8 单脉冲模式

单脉冲模式下，T1CKI 输入 n 个事件（上升沿或下降沿），PWM1DH、PWM1DL 作为 PWM 脉冲宽度。

-脉冲宽度设置：

$$\text{PulseWidth} = 62.5\text{ns} * \text{定时器 1 的预分频比} * \text{PWM1D}$$

若定时器 1 的分频比为 1:16，PWM1DH=50，PWM1DL=0，将 PWM1D 数据高低位转换为二进制，则 PWM1D=1100100000，转化为十进制 PWM1D=800，由脉宽计算公式可得：PulseWidth = 62.5ns * 16 * 800=800us；若设置分频比为 1:16，PWM1D (max) =4096，可设置脉宽的最大宽度为 4096us(约为 4ms)。

-滤波时间设置：

$$\text{滤波时间}=62.5\text{ns} * \text{定时器 1 的预分频比} * \text{PWMDEADT}[2:0]$$

PWMDEADT[2:0]作为触发信号的滤波时间设置，发信号的采样时钟为定时器的计数时钟
若定时器 1 的分频比为 1:16，PWMDEADT[7:0]设置为“ 00000010 ”，滤波时间=62.5ns*16*2=2us；
若设置分频比为 1:16，PWMDEADT[7:0]设置为“ 00000111 ”，设置的最大滤波时间=62.5ns*16*8=8us。

PWMDEADT[7:3]作为触发事件设置，高可选 16 个触发事件中产生的脉冲个数。

PWMDEADT[7:3]	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PWMDEADT[7]	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PWMDEADT[6]		●		●		●		●		●		●		●		●
PWMDEADT[5]			●				●				●				●	
PWMDEADT[4]					●								●			
PWMDEADT[3]									●							

范例：单脉冲模式下，以 PWMDEADT3 为例，TC1 时基

```
;// ++++++
    ORG      0000H
    GOTO    Main_Program      ;//跳转到程序开始
    ORG      0008H
    GOTO    Interrupt        ;//发生中断后,跳转到中断子程序
;//+++++
Main_Program:                      ;//程序开始
PWM1_Init:                         ;//PWM1初始化
;//1、确保内置高频16M时钟在工作状态
    MOVIA   b'00000000'          ;//设置系统时钟为高频16M时钟
    MOVAR   OSCM
;//2、IO 端口设置
    MOVIA   0x7F                ;//T1CKI 口作外接信号输入
    MOVAR   OEA
    MOVIA   0x03                ;//PWM1NA/PWM1PA 口输出 PWM1 波形
    MOVAR   OEA
    .....
;//3、时钟源设置(以 TC1 为例,使其产生 1KHz 的波形)
    MOVIA   0xFF
    MOVAR   TC1CH
    MOVIA   0xFF
    MOVAR   TC1CL
    MOVIA   B'11001100'          ;//定时器使能,16 位模式,高频系统时钟源,1:16 分频
    MOVAR   T1CR                ;//定时器 T1
;//4、PWM设置
    MOVIA   b'11000011'          ;//PWM 时基选择定时器 T1
    MOVAR   PWM1CR              ;//PWM1 使能,端口输出波形
    MOVIA   b'00001111'          ;//一个脉冲;滤波时间8us;
    MOVAR   PWM1DEADT
    MOVIA   b'00000001'          ;// PWM1PA/PWM1NA 用作PWM输出
    MOVAR   PWM1S
    MOVIA   50
    MOVAR   PWM1DH
    MOVIA   00
    MOVAR   PWM1DL
Main:                           ;//程序主循环
    .....
    GOTO    Main
```


```
;//++++++++++++++++++++++++++++++  
Interrupt:           ;//中断子程序  
    PUSH             ;//压栈,保存 A,STATUS  
;//中断处理程序  
    NOP  
Interrupt_End:  
    POP              ;//出栈,恢复 A,STATUS  
    RETIE  
  
END
```

注：单脉冲模式下，置 TC1 定时器时，时钟源只能选用 Fosch，选用 Fosc1、Fcpu 或 T1CKI 作为时钟源，无法产生相对应的现象。

9.9 PWM 输出波形示例


9.9.1 互补 PWM 输出

例： PWM1CR=11100000B, PWM1DH=00H, PWM1DL=7FH, TC1CL=FFH

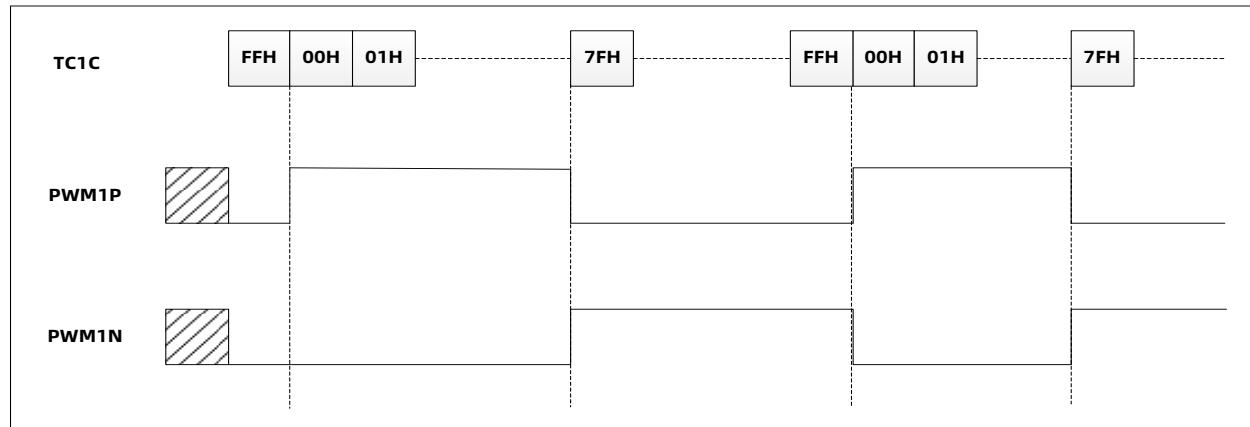

9.9.2 带死区的互补 PWM 输出

例： PWM1CR=11111100B, PWM1DH=00H, PWM1DL=55H, TC1CL=FFH, PWM1DEADT=00010001B

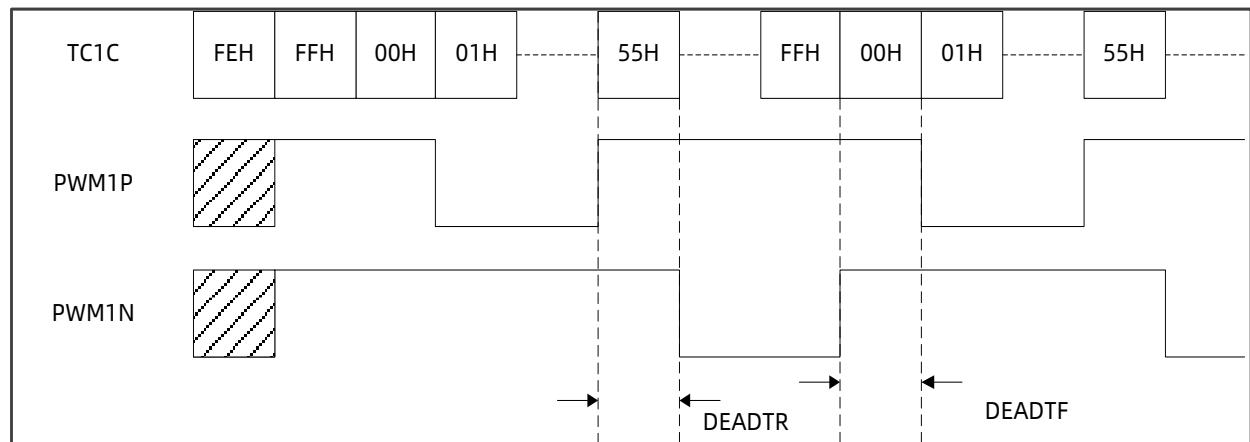

9.10 PWM1 范例

例：以 TC1 时基，置的 16MHz RC 振荡电路提供振荡频率，置 50% 占空比，IOA0、IOA1 口输出 1kHz 波形

```
;// ++++++
    ORG      0000H
    GOTO    Main_Program ;//跳转到程序开始
    ORG      0008H
    GOTO    Interrupt     ;//发生中断后,跳转到中断子程序
;// ++++++
Main_Program:                      ;//程序开始
PWM1_Init:                         ;//PWM1初始化
;//1、IO 端口设置：
    BSET    OEA,0          ;//设置 IOA0、IOA1 为波形输出口
    BSET    OEA,1
;//2、时钟源设置：
    MOVIA  b'00001110'   ;//8位模式,高频系统时钟,1:64分频
    MOVAR  T1CR           ;//将模式位配置字写入
    CLRR   TC1CH          ;//将 TC0CH 清零
    MOVIA  249             ;//将249写入A
    MOVAR  TC1CL          ;//16MHz/64/(249+1)=1KHz
;//3、PWM1设置：
    MOVIA  b'01111000'
    MOVAR  PWM1CR         ;//端口输出PWM1P波形、PWM1N波形,高低电平有效
    MOVIA  b'000000001'   ;//PWM1PA/PWM1NA 用作PWM输出
    MOVAR  PWM1S
    MOVIA  0
    MOVAR  PWM1DL         ;//低位清零
    MOVIA  (249+1)/2     ;//产生占空比为50%的PWM波形
    MOVAR  PWM1DH
;//4、使能PWM1、TC1:
    BSET    T1CR,7        ;//使能定时器TC0
    BSET    PWM1CR,7       ;//使能PWM1
Main:                                ;//程序主循环
    .....
    GOTO    Main
```

```
;//+++++++++++++++++++++++++++++
Interrupt:           ;//中断子程序
    PUSH             ;//压栈,保存 A,STATUS
;//中断处理程序
    NOP
Interrupt_End:
    POP              ;//出栈,恢复 A,STATUS
    RETIE

    END
```

10 通用串行通讯口 (USART)

10.1 概述

M8P626 支持异步全双工模式和同步半双工模式。

注：使用UART时，注意内部高频振荡器的电压特性曲线，建议使用和实际应用电压相同或接近的烧录电压进行烧录。

10.2 TXCR 发送控制寄存器

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
TXCR	TXEN	TMCLR	SYNC	TX9	SLAVE	SPD1	SPD0	TXD9
读/写	R/W	R	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	0	1	0	0	0	0	0	0

Bit 7 **TXEN:** 使能发送

- 0 = 屏蔽USART发送功能
- 1 = 使能USART发送功能

Bit 6 **TMCLR:** 发送寄存器空标志

- 0 = 正在发送数据，移位寄存器不空
- 1 = 数据已发送，移位寄存器空

Bit 5 **SYNC:** 同步模式

- 0 = 选择异步模式
- 1 = 选择同步模式

Bit 4 **TX9:** 数据长度选择

- 0 = 8位数据
- 1 = 9位数据

Bit 3 **SLAVE:** 同步发送/接收模式

- 0 = Master
- 1 = SLAVE

Bit [2:1] **SPD[1:0]:** 发送接收速度选择

SPD[1:0]	波特率分频比(n)
00	4
01	16
10	64
11	256

Bit 0 **TXD9:** 发送数据第9位数据

10.3 TXREG 发送数据寄存器

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
TXREG	TX0D7	TX0D6	TX0D5	TX0D4	TX0D3	TX0D2	TX0D1	TX0D0
读/写	R/W							
复位后	X	X	X	X	X	X	X	X

10.4 RXCR 接收控制寄存器

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
RXCR	RXEN	CKPS	-	RX9	SREN	RXOVF	FRER	RXD9
读/写	R/W	R/W	-	R/W	R/W	R	R	R
复位后	0	0	-	0	0	0	0	0

Bit 7 **RXEN:** 使能接收

- 0 = 屏蔽USART接收功能
- 1 = 使能USART接收功能

Bit 6 **CKPS:** 同步模式时钟模式选择

- 0 = 上升沿发送数据
- 1 = 下降沿发送数据

Bit 4 **RX9:** 数据长度选择

- 0 = 8位数据
- 1 = 9位数据

Bit 3 **SREN:** 同步接收开始

- 0 = 停止同步接收
- 1 = 开始同步接收，单字节接收模式下接收完一个字节自动清零

Bit 2 **RXOVF:** 接受缓冲区溢出标志

- 0 = 接收缓冲区未发生溢出
- 1 = 接收缓冲区溢出，读缓冲区自动清零

Bit 1 **FRER:** 接收数据格式错

- 0 = 当前接收数据未发生格式错
- 1 = 当前接收数据格式错（未收到停止位）

Bit 0 **RXD9:** 接收数据第9位数据

10.5 RXREG 接收数据寄存器

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
RXREG	RX0D7	RX0D6	RX0D5	RX0D4	RX0D3	RX0D2	RX0D1	RX0D0
读/写	R/W							
复位后	X	X	X	X	X	X	X	X

10.6 BRGDH 波特率寄存器高位

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
BRGDH	SBYTE	-	-	-	-	-	BRGD9	BRGD8
读/写	R/W	-	-	-	-	-	R/W	R/W
复位后	0	-	-	-	-	-	0	0

Bit 7 **SBYTE:** 同步接收模式选择

0 = 多字节接收

1 = 单字节接收，接收完一个字节后自动清除SREN

Bit [1:0] **BRGD [9:8]:** BRGD 第9位和第8位

10.7 BRGDL 波特率寄存器低位

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
BRGDL	BRGD7	BRGD6	BRGD5	BRGD4	BRGD3	BRGD2	BRGD1	BRGD0
读/写	R/W							
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit [7:0] **BRGD [7:0]:** BRGD 第7位和第0位

10.8 USART 使用说明

10.8.1 波特率设置

通过设置 BRGD 和 SPD 来获得所需的波特率。

波特率计算公式：目标波特率 = Fosc/((BRGD+1)*n)。

常用波特率设置 (Fosc=16MHz)


常用波特率	N (波特率分频比)	BRGD	偏差
300	256	0x0CF	0.16%
600	256	0x067	0.16%
1200	64	0x0CF	0.16%
2400	64	0x067	0.16%
4800	16	0x0CF	0.16%
9600	16	0x067	0.16%
19200	4	0x0CF	0.16%
38400	4	0x067	0.16%
57600	4	0x044	0.64%
115200	4	0x022	-0.79%

10.8.2 异步发送


当 TXEN 使能时，TXIF 中断标志为 1 说明 TXREG 发送寄存器为空，TMCLR=1 说明发送移位寄存器为空，发送器处于空闲状态。

空闲状态时写入 TXREG，写入数据将立即装载到发送移位寄存器中，此时，TXIF 为 0，TMCLR=0，发送器进入发送状态。此时再次写入 TXREG，TXIF 将清零，说明 TXREG 有未发送数据，发送移位寄存器发送完毕后，TXREG 数据将自动载入发送移位寄存器继续发送，且 TXIF 为空。


当 TXIF 为 0 时写入 TX0REG，将覆盖上次写入数据。

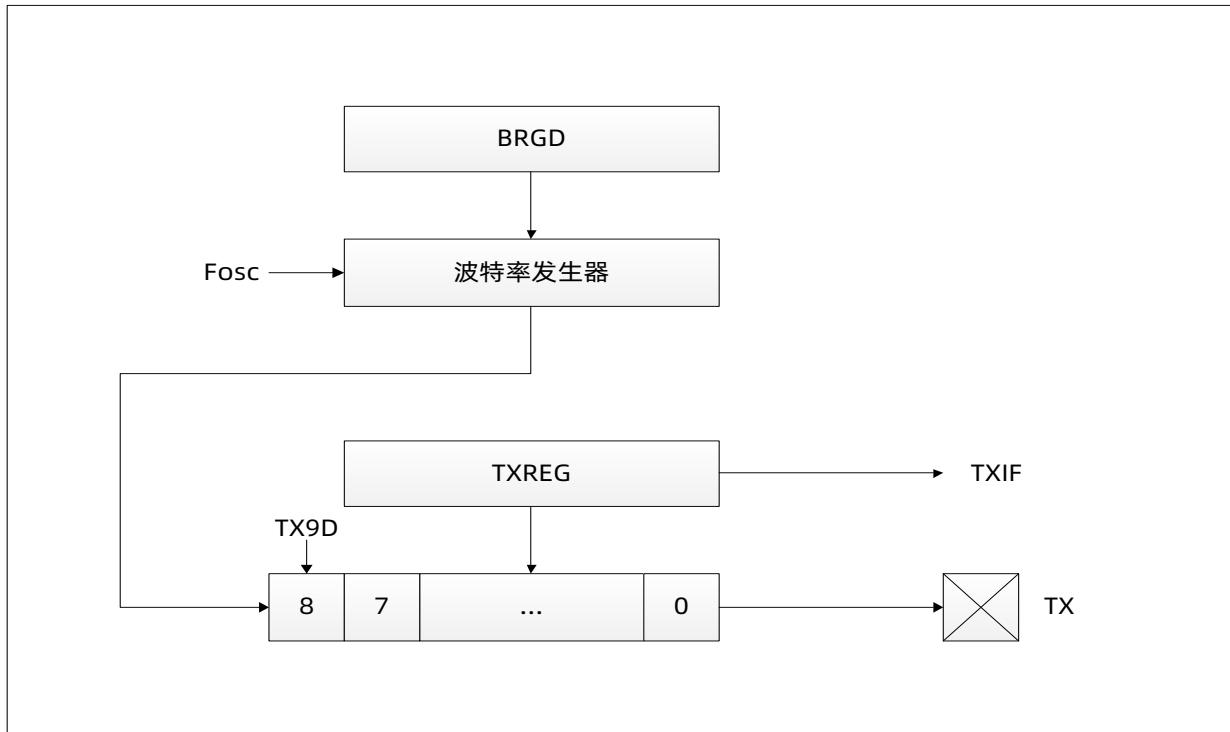

单字节发送：

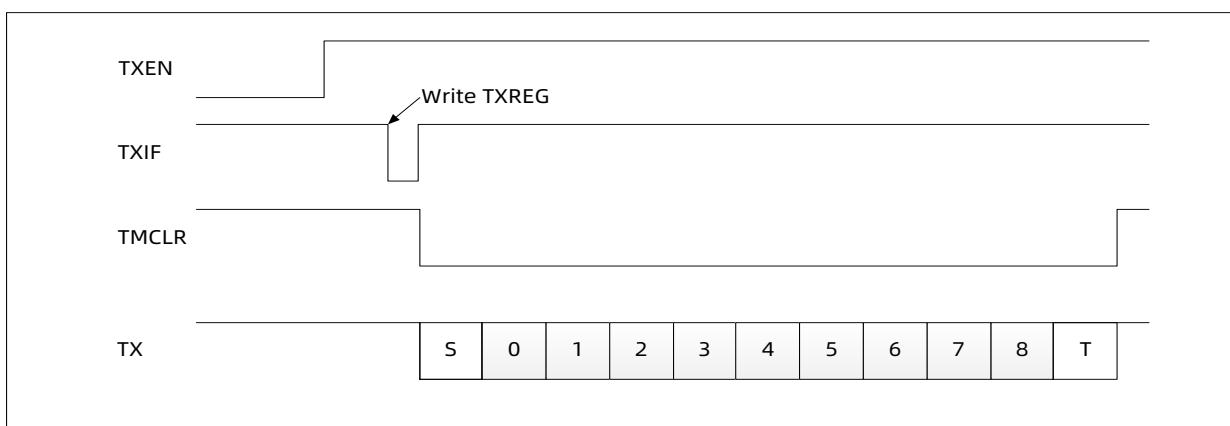

多字节发送：

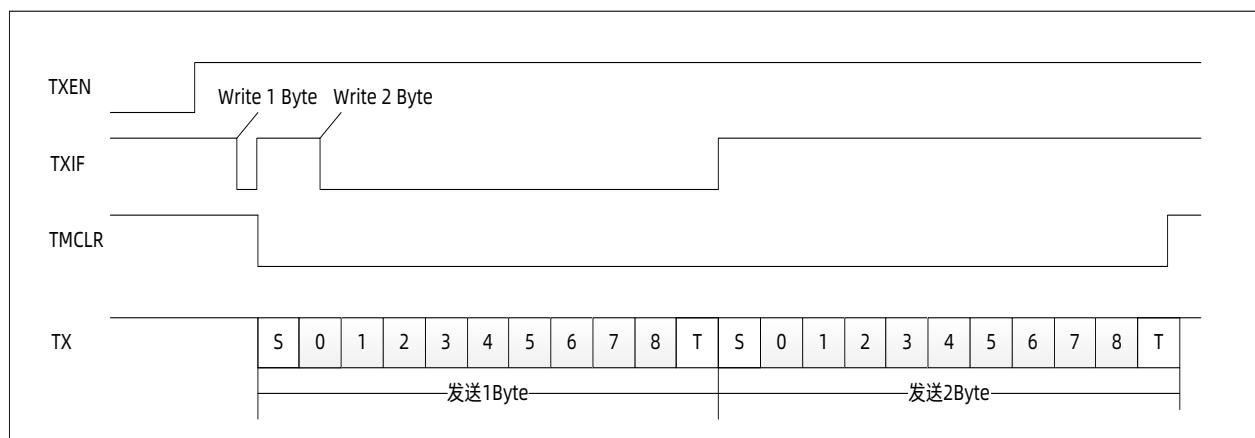

STEP1：设置波特率 SSPD=X, BRGD=X, SYNC=0

STEP2：设置 TXEN=1，设置数据模式 TX9=X

STEP3：写入数据高位 TxD9

STEP4：写入 TXREG，启动发送

STEP5：当 TMCLR =1 时，写入 TXREG 发送下一个字节



STEP6：重复 STEP5，直到该帧数据发送完成

例：USART 异步发送

```
;// ++++++
    ORG    0000H
    GOTO    Main_Program ;//跳转到程序开始
    ORG    0008H
    GOTO    Interrupt      ;//发生中断后,跳转到中断子程序
;//+++++
Main_Program:                      ;//程序开始
USART_Init:                        ;//USART初始化
;//1、端口设置
    BSET    OEB,6          ;//0:输入 1:输出
;//2、TXCR 设置:
    MOVIA   b'10000000'
    MOVAR   TXCR           ;//使能USART发送功能
;//3、波特率设置:
    MOVIA   0x00
    MOVAR   BRGDH          ;//波特率寄存器高位清零
    MOVIA   0x67
    MOVAR   BRGDL          ;//波特率 38400
;//4、数据发送
    MOVIA   0x55          ;//以发送数据55为例
    MOVAR   TXREG
    JBTS1   TXCR, 6
    GOTO    $-1
Main:                            ;//程序主循环
...
    GOTO    Main
;//+++++
Interrupt:                       ;//中断子程序
    PUSH    ;//压栈,保存 A,STATUS
;//中断处理程序
    NOP
Interrupt_End:                   ;//出栈,恢复 A,STATUS
    POP
    RETIE
END
```

10.8.3 异步接收

设置异步模式，使能 RXEN，开始启动异步接收。RX 管脚处于高电平时，接收器处于空闲状态，当检测到 RX 变为低电平，接收器检测该低电平是否有效起始位，若为有效起始位，则启动数据时钟恢复电路和数据恢复电路进行接收。1 个数据接收完成后，RXIF 置 1，当接收 3 个数据未读取，RXOVF 置 1，同时舍弃第三个接收数据。完全读取 RXREG 后 RXIF 自动清零。

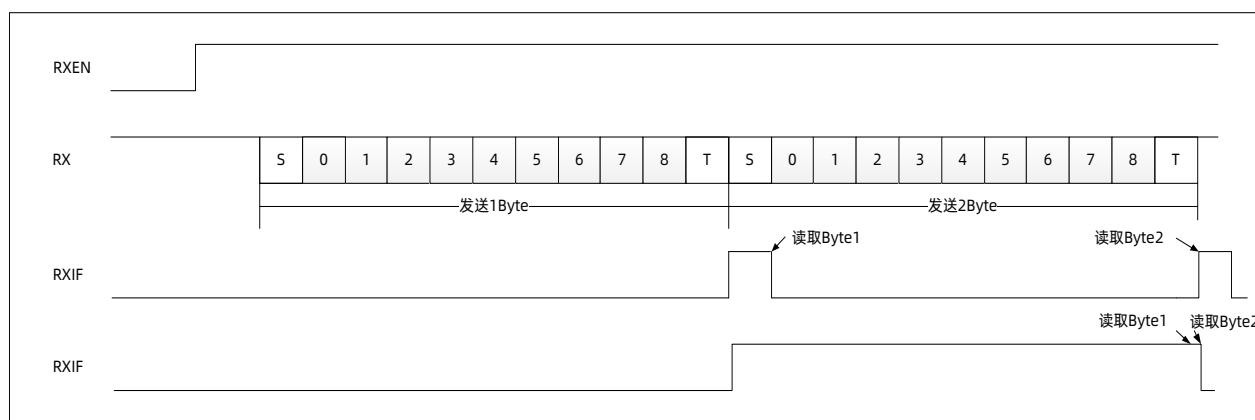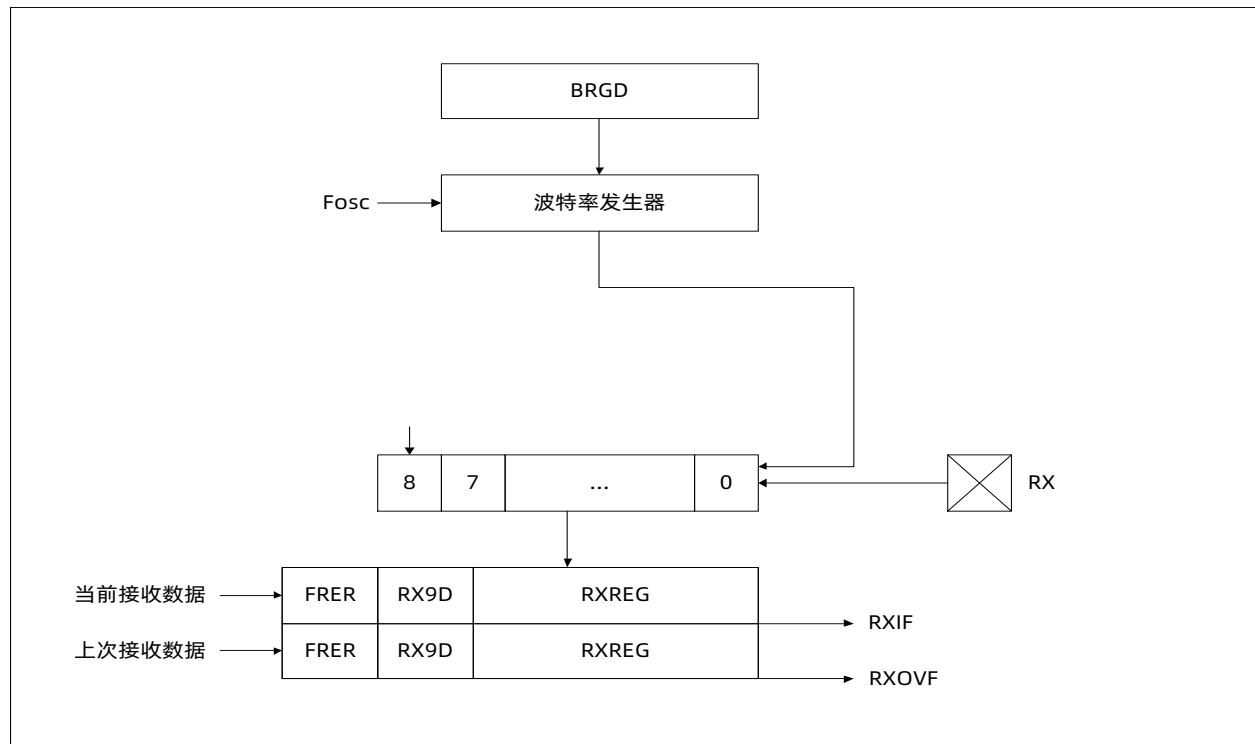

STEP1：设置波特率 SSPD=X, BRGD=X, SYNC=0

STEP2：设置 RXEN=1

STEP3：等待接收完成 RXIF=1

STEP4：判断 FRER=0，若为 1，帧格式错误，舍弃数据

STEP5：读取 RX9D

STEP6：读取 RXREG，重复 3-6

例：USART 异步接收


```
USART_DATA EQU '00'          ;//特殊寄存器定义声明
;// ++++++
ORG    0000H
GOTO  Main_Program ;//跳转到程序开始
ORG    0008H
GOTO  Interrupt      ;//发生中断后,跳转到中断子程序
;//+++++
Main_Program:           ;//程序开始
USART_Init:             ;//USART初始化
;//1、端口设置
    BCLR    OEB,7      ;//0:输入 1:输出
;//2、TXCR 设置:
    MOVIA   b'00000000'
    MOVAR   TXCR      ;//屏蔽USART发送功能
;//3、RXCR 设置:
    MOVIA   b'10000000'
    MOVAR   RXCR      ;//使能USART接收功能
;//4、波特率设置:
    MOVIA   0x00
    MOVAR   BRGDH    ;//波特率寄存器高位清零
    MOVIA   0x67
    MOVAR   BRGDL    ;//波特率 38400
;//5、中断设置:
    BCLR    INTF0,5
    BSET    INTCR0,5   ;//开启 USRAT 接收中断
    BSET    OPTION,7   ;//开启总中断
Main:                  ;//程序主循环
...
    GOTO  Main
;//+++++
Interrupt:            ;//中断子程序
    PUSH
;//中断处理程序
    JBTS1  INTF0,5
    GOTO  Interrupt_End:
    MOVR   RXREG,A
    MOVAR  USART_DATA ;//读取 RXREG
Interrupt_End:
    POP
    RETIE
END
```

10.8.4 同步发送


当 TXEN=1, SYNC=1 时, 使能同步发送功能。CKPS 选择发送时钟极性, TXIF 中断标志为 1 说明 TXREG 发送寄存器为空, TMCLR=1 说明发送移位寄存器为空, 发送器处于空闲状态。

空闲状态写入 TXREG, 写入数据将立即装载到发送移位寄存器中, 此时, TXIF 为 1, TMCLR=0, 发送器进入发送状态。此时再次写入 TXREG, TXIF 将清零, 说明 TXREG 有未发送数据, 发送移位寄存器发送完毕后, TXREG 数据将自动载入发送移位寄存器继续发送, 且 TXIF 为空。


当 TXIF 为 0 时写入 TX0REG, 将覆盖上次写入数据。

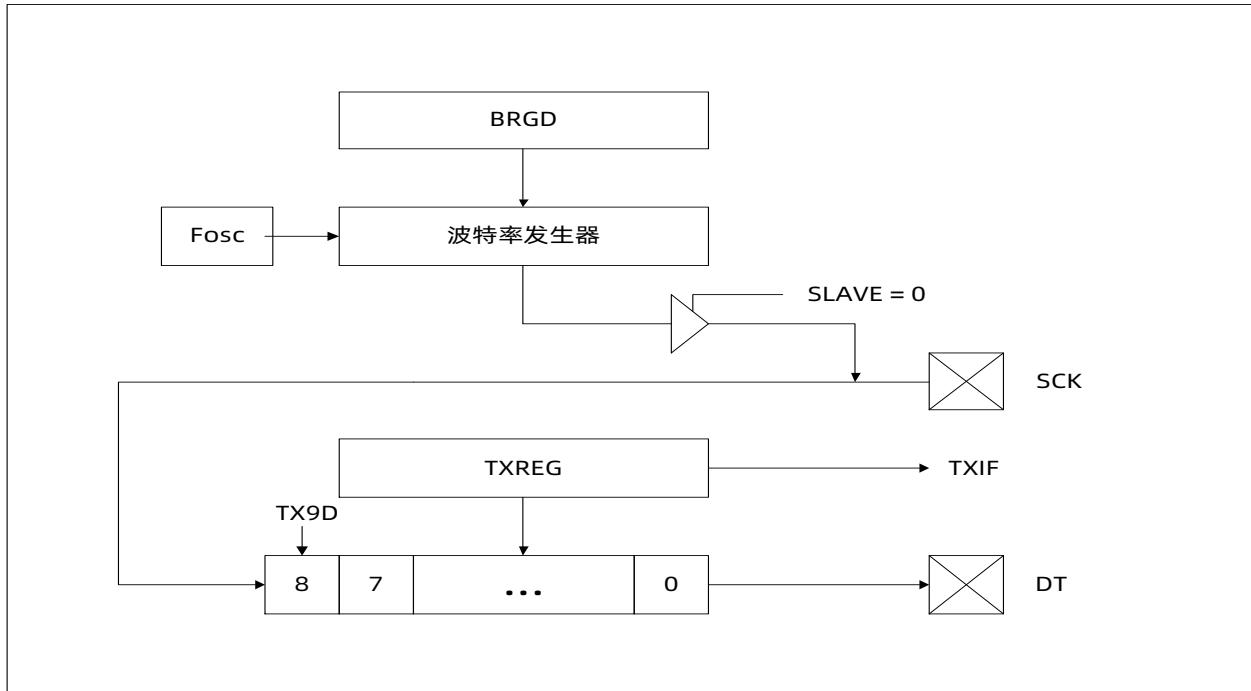

单字节发送:

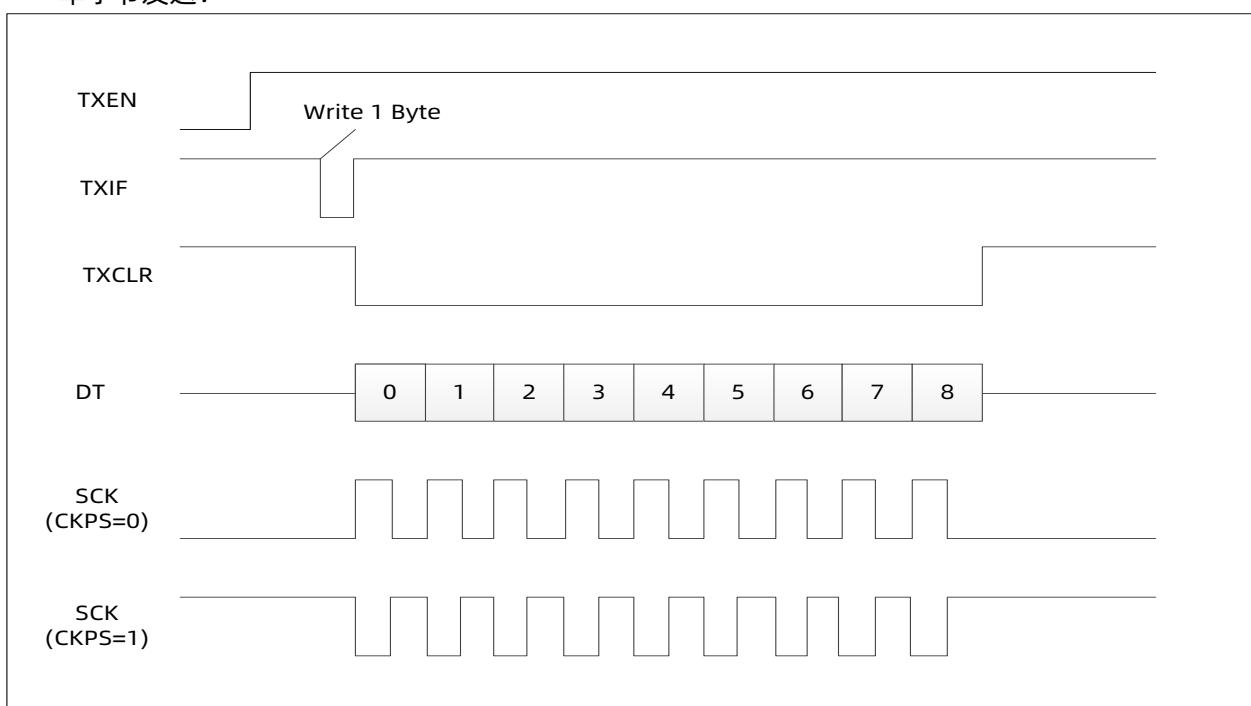

多字节发送：

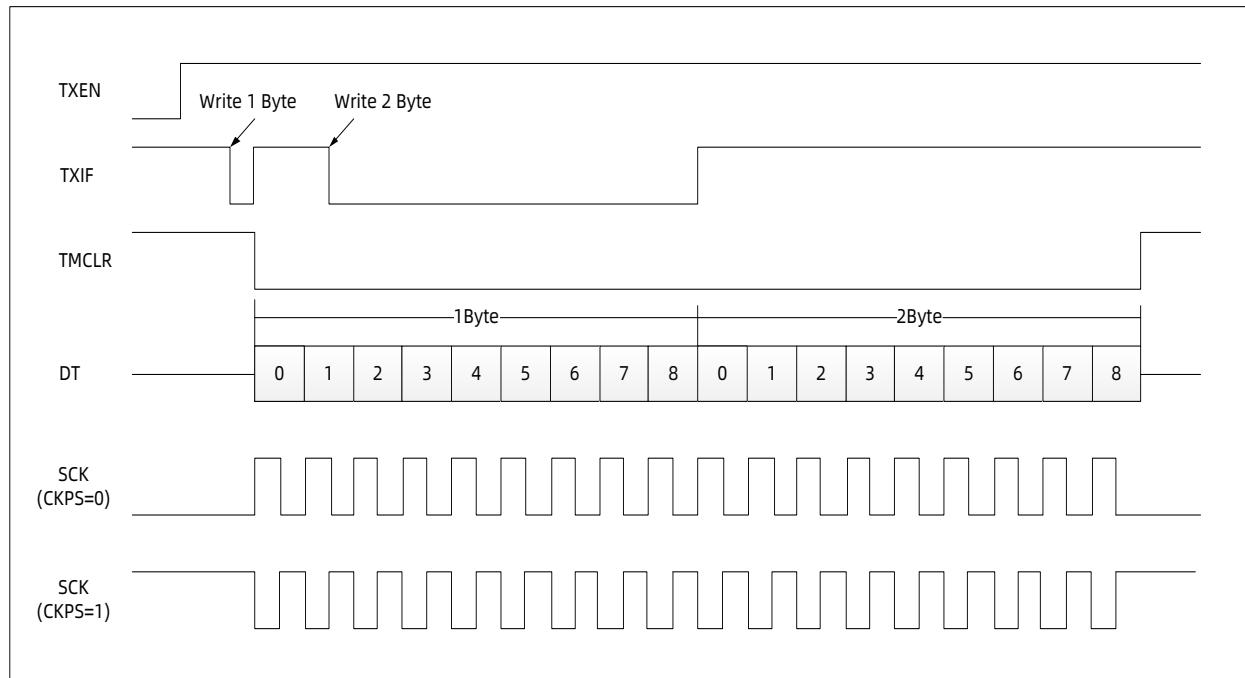

参考操作步骤 SLAVE=0：



- STEP1：设置波特率 SSPD=X, BRGD=X, SYNC=1
- STEP2：设置 TXEN=1，设置数据模式 TX9=X
- STEP3：写入数据高位 TxD9
- STEP4：写入 TXREG，启动发送
- STEP5：当 TXIF=1 时，写入 TXREG 发送下一个字节
- STEP6：重复 STEP5，直到该帧数据发送完成

参考操作步骤 SLAVE=1：

- STEP1：设置波特率 SSPD=X, BRGD=X, SYNC=1
- STEP2：设置 TXEN=1，设置数据模式 TX9=X
- STEP3：当 TXIF=1 时，写入数据高位 TxD9
- STEP4：写入 TXREG 等待发送下一个字节
- STEP5：重复 STEP3-4，直到该帧数据发送完成

10.8.5 同步接收

设置同步 SYNC=1 模式，使能 RXEN，开始启动异步接收。RX 管脚处于高电平时，接收器处于空闲状态，当检测到 RX 变为低电平，接收器检测该低电平是否有效起始位，若为有效起始位，则启动数据时钟恢复电路和数据恢复电路进行接收。1 个数据接收完成后，RXIF 置 1，当接收 3 个数据未读取，RXOVF 置 1，同时舍弃第三个接收数据。完全读取 RXREG 后 RXIF 自动清零。

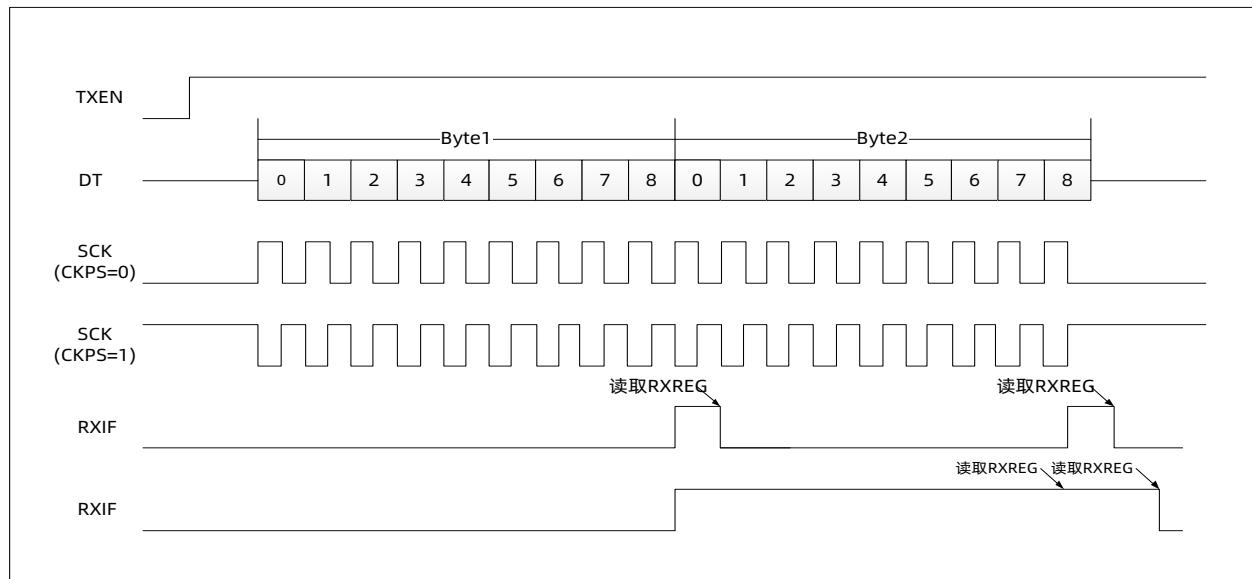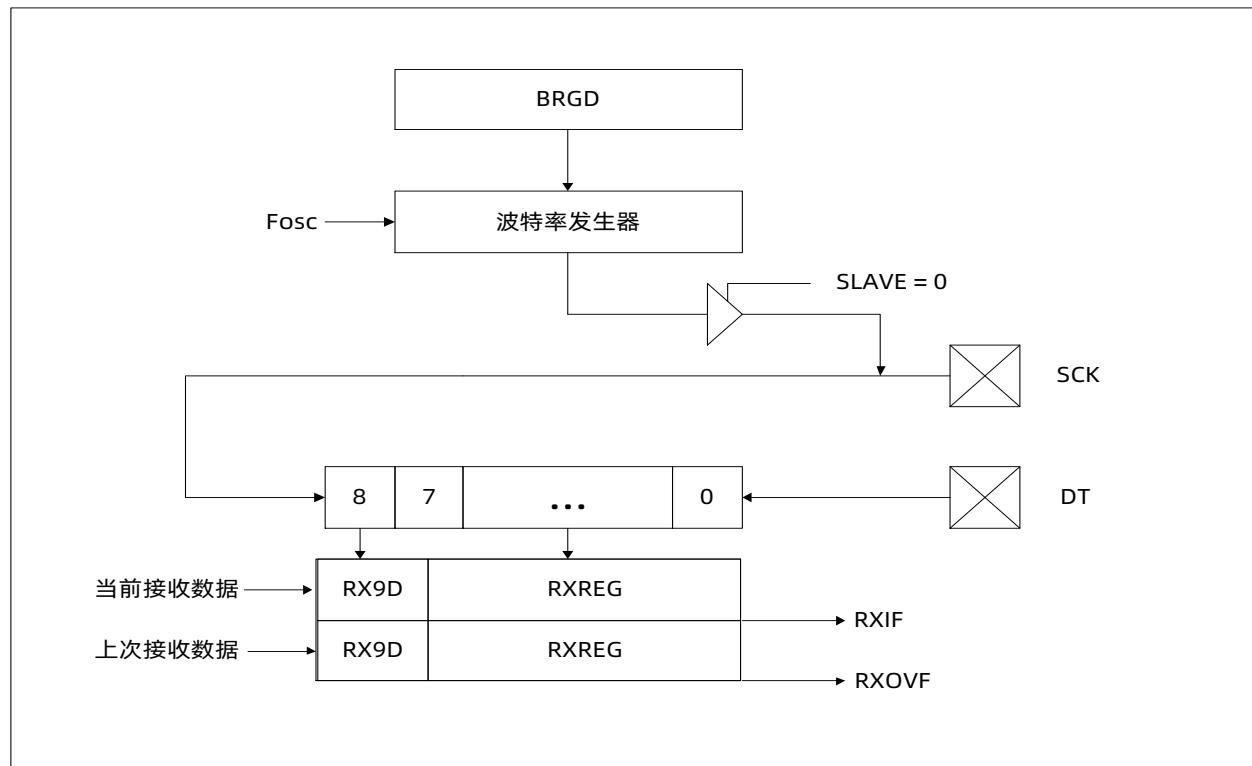

参考操作步骤 SLAVE=0：

- STEP1：设置波特率 SSPD=X, BRGD=X, SYNC=0
- STEP2：设置 RXEN=1
- STEP3：写 SREN 启动接收
- STEP4：等待接收完成 RXIF=1
- STEP5：读取 RX9D
- STEP6：读取 RXREG, 单字节接收 (SBYTE=1) 重复 3-6; 多字节接收 (SBYTE=0) 重复 4-6

参考操作步骤 SLAVE=1：

- STEP1：设置波特率 SSPD=X, BRGD=X, SYNC=0
- STEP2：设置 RXEN=1
- STEP3：写 SREN 启动接收
- STEP4：等待接收完成 RXIF=1
- STEP5：读取 RX9D
- STEP6：读取 RXREG, 单字节接收 (SBYTE=1) 重复 3-6; 多字节接收 (SBYTE=0) 重复 4-6

10.8.6 唤醒及休眠模式下通讯

TXIE 置 1 时， TXIF 中断标志唤醒 CPU

RXIE 置 1 时， RXIF 中断标志唤醒 CPU

异步接收时，检测到 START 位将自动使能高频振荡器，接收完成后唤醒 CPU


同步接收时，若作为主机，则休眠状态下部工作；作为从机，则接收 1 个字节完成后唤醒 CPU

11 串行通讯口 (I2C)

11.1 概述

M8P626 支持高速 I2C (400K) Slave。

11.2 通讯波形示意

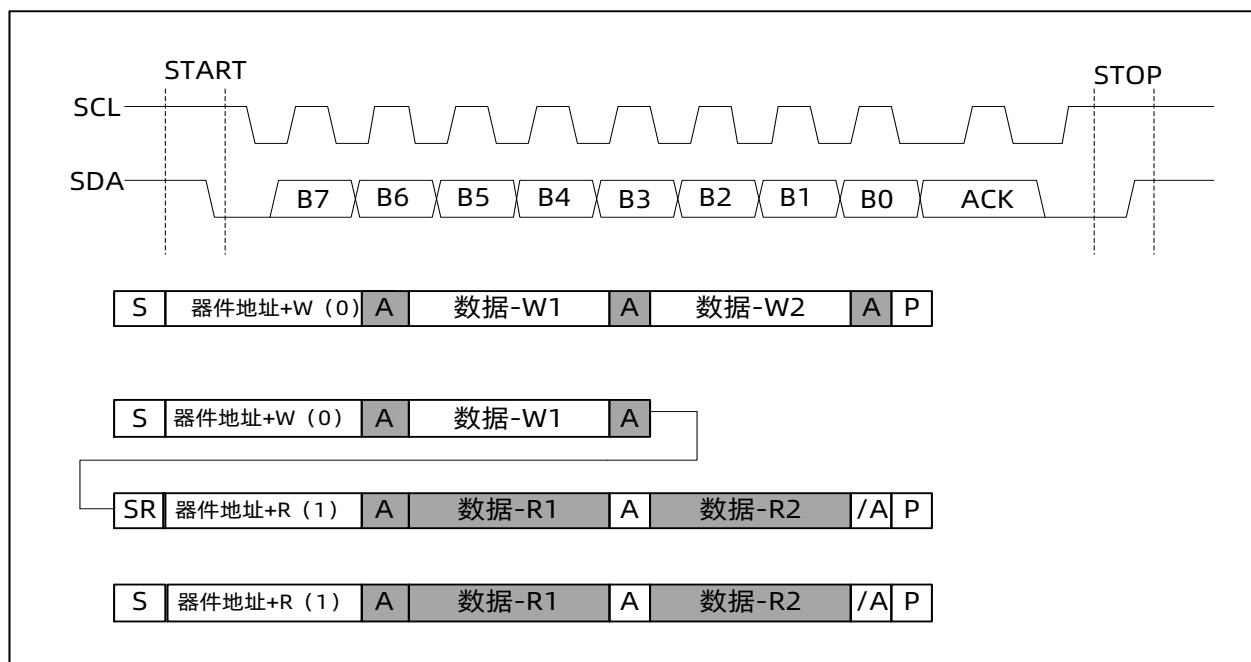

11.3 I2CCON I2C 控制寄存器

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
I2CCON	I2CEN	R_W	D_A	BF	NACK	-	IICM	IICPS
读/写	R/W	R	R	R	R	-	R/W	R/W
复位后	0	0	0	0	0	-	0	0

Bit 7 **I2CEN:** 使能发送

0 = 屏蔽串行通讯功能

1 = 使能串行通讯功能

Bit 6 **R_W:** 发送寄存器空标志

0 = Master写数据 (复位后、START、STOP后)

1 = Master读数据 (主机发接收数据命令)

Bit 5 **D_A:** 数据地址标志

0 = 主机发送的是地址

1 = 主机发送的是数据(Start后发过的第一个数据)

Bit 4 **BF:** 数据缓冲区满

R_W = 0

0 = 已读或未接受到数据

1 = 从机接收到数据，未读

R_W = 1

0 = 数据已发送或正在发送

1 = 有数据待发送

Bit 3 **NACK:** Master读数据ACK

0 = Master继续接收下一个数据

1 = Master停止接收数据

Bit 1 **IICM:** IIC 总线模式

0 = 从机在未完成接收不 HOLD 总线(高速 Master 可能会造成通讯紊乱)

1 = 从机在未完成接收(未读 I2CBUF)时 HOLD 总线(拉低 I2C_SCL)

Bit 0 **IICPS:** I2C 总线脚位选择

0 = 选择A组总选(I2C_SCLA, I2C_SDAA)

1 = 选择B组总线(I2C_SCLB, I2C_SDAB)

11.4 I2CADR I2C 地址寄存器

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
I2CADR	I2CA7	I2CA6	I2CA5	I2CA4	I2CA3	I2CA2	I2CA1	I2CA0
读/写	R/W	R						
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit[7:0] I2CADR[7:0]: 从机地址
 地址(I2C 写入): I2CADR
 地址(I2C 读取): I2CADR+1


11.5 I2CBUF 数据寄存器

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
I2CBUF	I2CBUF7	I2CBUF6	I2CBUF5	I2CBUF4	I2CBUF3	I2CBUF2	I2CBUF1	I2CBUF0
读/写	R/W							
复位后	X	X	X	X	X	X	X	X


11.6 唤醒及休眠模式下通讯

当 I2CCON.7 为 1 时，SCL、SDA 线的低电平会唤醒 CPU，并开始通讯，通讯期间 CPU 无法进入休眠模式。


11.7 通讯波形图

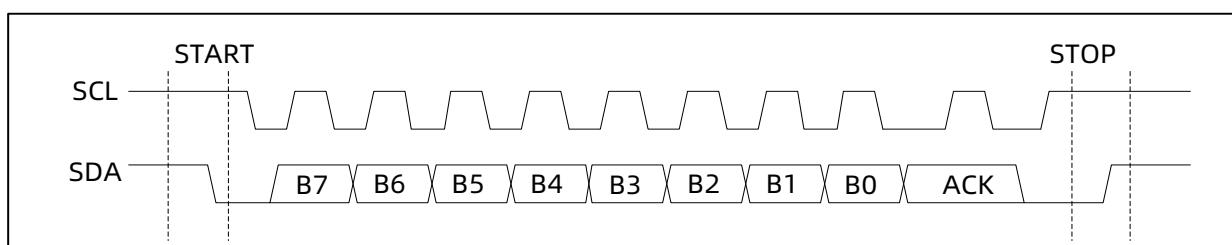


地址匹配后，主机向从机写入两个数据

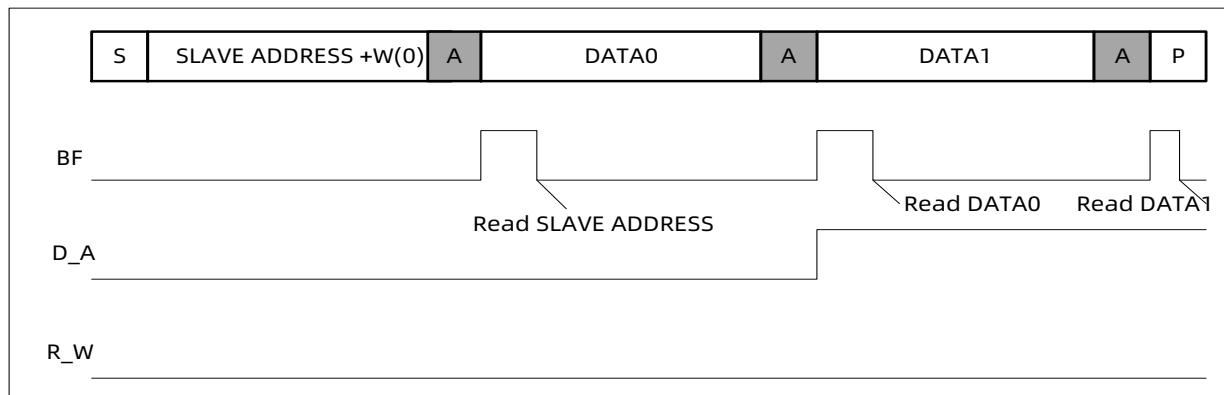

两个数据没有读取，从机拉低 SCL，等待数据读取

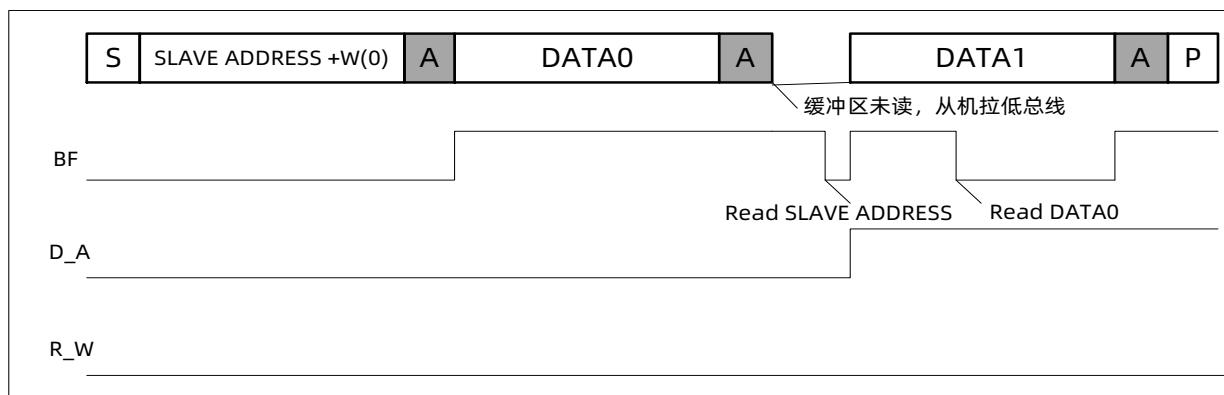


I²C Master 读数据此操作

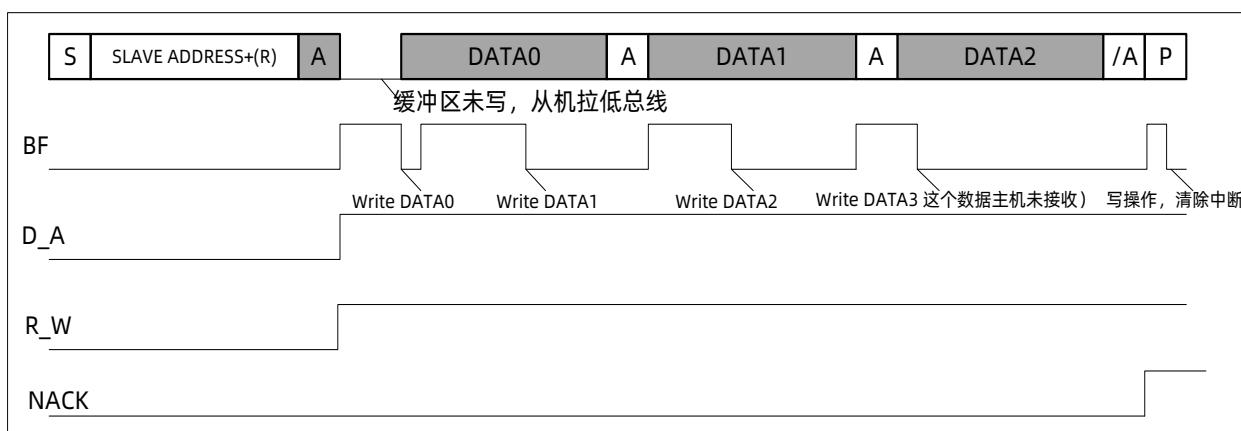

11.8 应用示例

M8P626 作为从机，允许主机通过 I2C 接口对其 RAM 进行读写操作

11.8.1 从机软件流程图

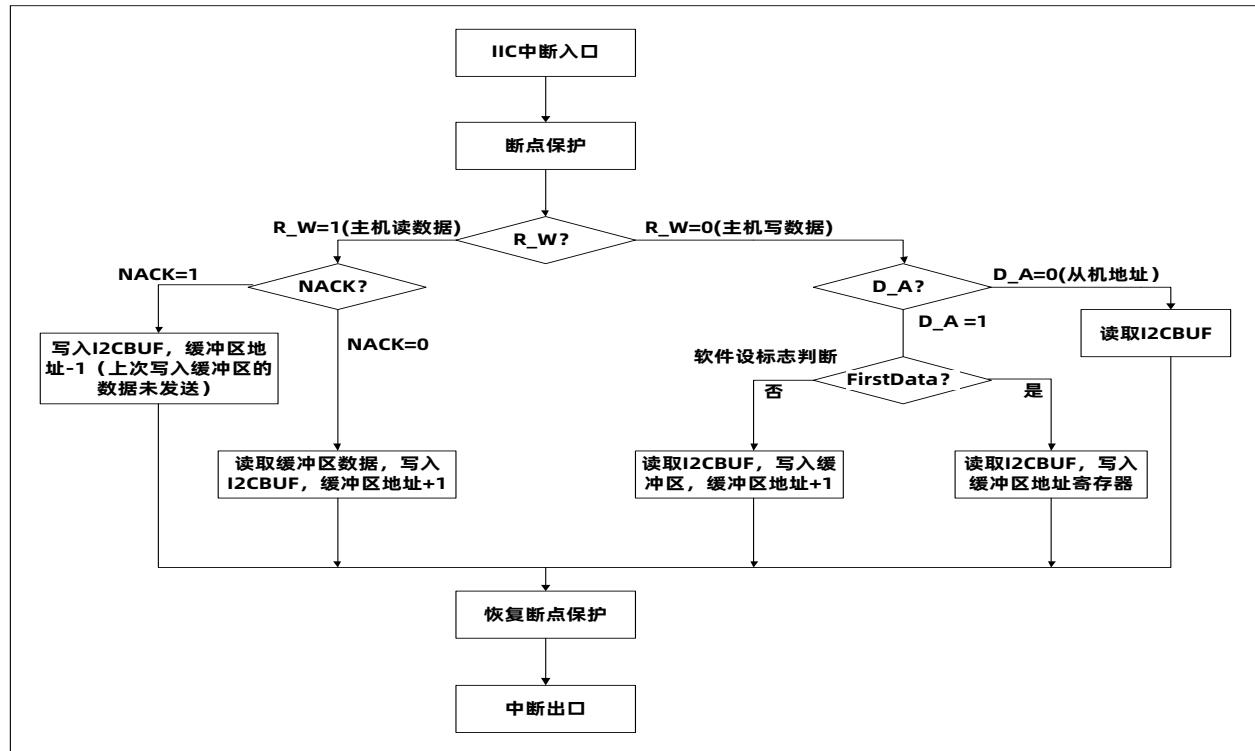

11.8.2 例程

```
LIST P= M8P626
#include    M8P626.inc
#define      bFirstByte 0x0F,0          ;//设置软件标志
SlaveBuffAddr    EQU    0EH           ;//缓冲区地址
StartAdr         EQU    10H
;//+++++
ORG      0000H
GOTO    MainProgram
;//+++++
;//中断入口
ORG      0008H
GOTO    Interrupt
;//+++++
MnProgram:
IIC_Init:           ;//IIC 初始化
        BSET    PUB,0          ;//上拉使能
        BSET    PUB,1
        BCLR    OEB,0
        BCLR    OEB,1
        MOVIA   b'10000010'
        MOVAR   I2CCON
        MOVIA   0xA2           ;//IICSLAVE 为 0xA2(写)/0xA3 (读)
        MOVAR   I2CADR
        BSET    bI2CIE          ;//使能 IIC 中断
        BSET    OPTION,GIE
Main:
        CLRWDT
        GOTO    Main
;//中断处理子程序
Interrupt:
        PUSH
        MOVR   FSR0,A
        MOVAR   sFSR0           ;//中断中用到 FSR0,保护
        JBTs0  intf0,3
        GOTO    Interrupt _pint
Interrupt _End:
        BCLR   FLAG
        MOVR   sFSR0,A
        MOVAR   FSR0           ;//中断中用到 FSR0,保护
        POP
        RETIE
```

```
;//+++++++++++++++++++++++++++++++
Interrupt _pint:
    BSET      FLAG
    JBTS1    I2CCON,R_W      ;//R_W
    GOTO     iicMasterWrite

iicMasterRead:
    JBTS0    I2CCON,NACK
    GOTO     iicMasterReadNoAck
    MOVR    SlaveBuffAddr,A
    MOVAR    FSRO
    MOVR    INDF0,A
    MOVAR    I2CBUF
    INCR    SlaveBuffAddr,R
    GOTO     Interrupt _End

iicMasterReadNoAck:           ;//Master 读数据完毕
    DECR    SlaveBuffAddr,R  ;//上次写入数据未接收,地址减 1
    MOVAR    I2CBUF          ;//清除中断
    GOTO     Interrupt _End

iicMasterWrite:
    JBTS0    I2CCON,D_A
    GOTO     iicGetBufAddr

iicAddr:
    MOVR    I2CBUF,A        ;//读数据,清空缓冲区
    BSET      bFirstByte
    GOTO     Interrupt _End

iicGetBufAddr:
    JBTS1    bFirstByte
    GOTO     iicGetData
    MOVR    I2CBUF,A
    MOVAR    SlaveBuffAddr
    BCLR    bFirstByte
    GOTO     Interrupt _End


iicGetData:
    MOVR    SlaveBuffAddr,A
    MOVAR    FSRO
    MOVR    I2CBUF,A
    MOVAR    INDF0
    INCR    SlaveBuffAddr,R
    GOTO     Interrupt _End
;//+++++++++++++++++++++++++++++++
```

12 触摸按键 (CDC)

12.1 概述


M8P626 有 11 路触摸按键通道，灵敏度可通过外接电容调节，可替代机械式触摸按键，实现防水防尘，简单易用的操作接口。

12.2 原理框图

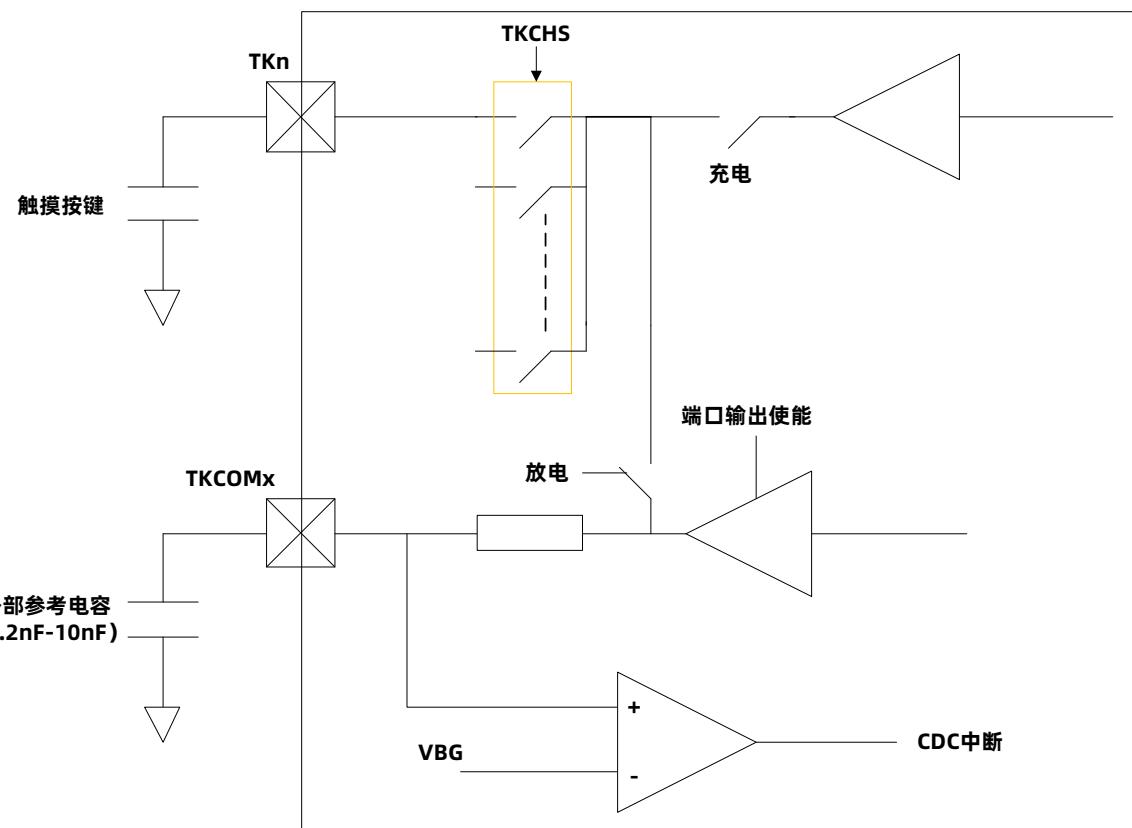

注：外部参考电容要求使用 15%或以上精度的涤纶电容、X7R 材质电容或 NPO 材质贴片电容等
温度系数较良好的电容。

信号波形示意图：

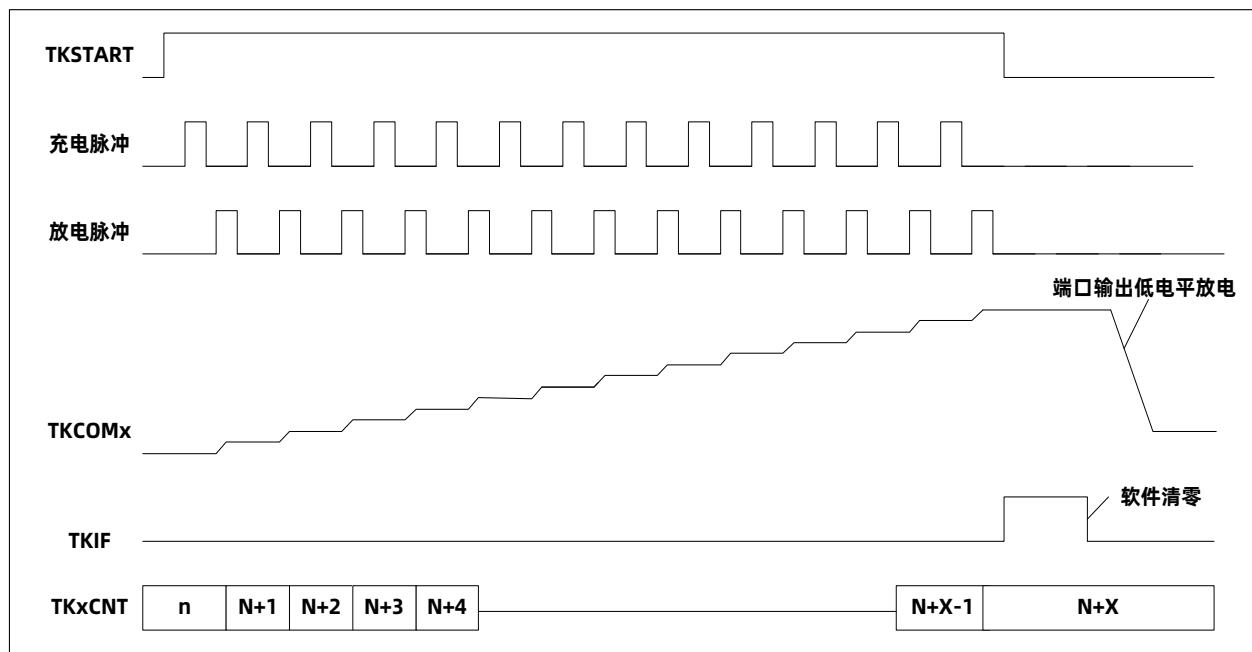

12.3 TKCTR0 控制寄存器 0

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
TKCTR0	TKEN	TKSTART	TKCKS1	TKCKS0	-	-	-	-
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	-	-	-	-
POR	0	0	0	0	-	-	-	-

Bit 7 **TKEN:** CDC模块使能控制位

0 = 关闭CDC模块

1 = 使能CDC模块

Bit 6 **TKSTART:** 启动通道转换

0 = 通道转换完成，自动清零

1 = 启动通道转换

Bit [5:4] **TKCKS[1:0]:** CDC时钟分频选择位

TKCKS[1:0]	输入信号选择
00	Fosch/4
01	Fosch/8
10	Fosch/16
11	Fosch/32

12.4 TKCTR1 控制寄存器 1

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
TKCTR1	-	-	-	-	CAPS3	CAPS2	CAPS1	CAPS0
R/W	-	-	-	-	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	-	-	-	-	0	0	0	0

Bit [3:0] **CAPSx**: 内嵌电容选择 (x=0-3)

12.5 TKCHSH/L 触摸按键通道选择寄存器

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
TKCHSL	TKCHS7	TKCHS6	TKCHS5	TKCHS4	TKCHS3	TKCHS2	TKCHS1	TKCHS0
R/W								
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
TKCHSH	-	-	-	-	-	TKCHS10	TKCHS9	TKCHS8
R/W	-	-	-	-	-	R/W	R/W	R/W
POR	-	-	-	-	-	0	0	0

Bit [7:0] **TKCHSx**: 触摸通道连通 (x=0-7)

0 = 不连通该通道

1 = 连通该通道

注: (1) 可同时连通 0-11 个通道; 用于检测组合键, 按键唤醒等。

(2) 连通的端口在 TKEN 有效时自动设置成模拟输入口。

(3) 使用触摸 TK10 通道时注意, ADC 默认通道为 AD10, 如果 ADC 使能, 默认通道没修改会造成 TK10 通道异常。

12.6 TKCNTH/L 触摸按键计数寄存器

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
TKCNTH	TKCNTH7	TKCNTH6	TKCNTH5	TKCNTH4	TKCNTH3	TKCNTH2	TKCNTH1	TKCNTH0
读/写	R/W							
复位后	X	X	X	X	X	X	X	X

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
TKCNTL	TKCNTL7	TKCNTL6	TKCNTL5	TKCNTL4	TKCNTL3	TKCNTL2	TKCNTL1	TKCNTL0
读/写	R/W							
复位后	X	X	X	X	X	X	X	X

注：按键扫描过程中，不允许写操作。

12.7 操作说明

- 1- 开启触摸模块电源
- 2- 等待触摸模块电源稳定 (>100uS)
- 3- 使能 CDC 模块 TKEN=1
- 4- CDC 相关通道/转换时钟设置
- 5- 设置 TKCOM 管脚输出 0，对外接电容放电 (>10uS)
- 6- 设置 TKCOM 管脚为输入模式
- 7- 清除触摸按键计数寄存器 TKxCNTH/TKxCNTL
- 8- 启动 CDC 转换 (TKSTART 置 1)
- 9- 等待转换完成 (TKSTART=0) /或使用中断模式 (TKIF)
- 10- 读取 TKCNTH/TKCNTL 的计数值，判断是否有按键发生
- 11- 重复 4-10 对不同通道进行扫描

注：触摸库函数请到公司网站查阅。

13 模数转换器(ADC)

13.1 概述

M8P626有一个12路外部通道 (AIN0~AIN11) 和3路内部通道 (VDD/4, VREF和GND) 12位分辨率的A/D 转换器，可以将模拟信号转换成12位数字信号。进行AD 转换时，首先要选择输入通道，然后启动AD转换。转换结束后，系统自动将EOC设置为“1”，并将转换结果存入寄存器ADH和寄存器ADL中。

注：ADC使用时最好去除最大和最小，取中间平均值，偶尔可能会有错误的值出来，在ADC采样转换之前、切换通道和参考电压都要注意延时一下16us。

13.2 ADCONO 寄存器

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
ADCON0	ADON	ADS	ADEOC	ADFM	CHS3	CHS2	CHS1	CHS0
读/写	R/W	R/W	R	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	0	0	1	0	1	0	1	0

Bit 7 **ADON:** ADC使能控制位

0 = 关闭ADC

1 = 使能ADC

Bit 6 **ADS:** ADC 启动位

0 = 停止，转换完成自动清零

1 = 开始（每次写入1将重新启动ADC）

Bit 5 **ADEOC:** ADC 状态控制位

0 = 转换过程中

1 = 转换结束，ADS 复位

Bit 4 **ADFM:** 数据格式选择位

0 = ADRES = {ADH[7:0], ADL[7:4]}; ADL[3:0] = 0

1 = ADRES = {ADH[3:0], ADL[7:0]}; ADH[7:4] = 0

Bit [3:0] **CHS[3:0]:** ADC 输入通道选择位

[0000] ~ [1011] = AIN0 ~ AIN11

[1100] = VDD/4

[1101] = 内建 VREF 基准电平

[1111] = GND

注：(1) 若 ADENB = 1，用户应设置 IOA.n/AInn 为无上拉电阻的输入模式，系统不会自动设置。若已经设置了 ANSEL.n, IOA.n/AInn 的数字 I/O 功能（都是隔离开来的）。

(2) ADC 输入通道选择 VDD/4 在休眠下也会产生电流。

13.3 ADCON1 寄存器

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
ADCON1	-	ADCKS2	ADCKS1	ADCKS0	VREMS1	VREMS0	VHS1	VHS0
读/写	-	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	-	0	0	0	0	0	0	0

Bit [6:4] **ADCKS[2:0]**: ADC 时钟源选择位

ADCKS[2:0]	ADC 时钟源选择
000	Fcpu
001	Fcpu/2
010	Fcpu/4
011	Fcpu/8
100	Fcpu/16
101	Fcpu/32
110	Fcpu/64
111	

Bit [3:2] **VREMS[1:0]**: ADC 参考电压模式选择位

VREMS[1:0]	ADC 参考电压模式
00	VDD
01	内部参考电压
10	外部参考电压
11	内部参考与外部参考连接

Bit [1:0] **VHS[1:0]**: ADC 内建基准电平选择位

VHS[1:0]	内建 VREF 基准电平
00	关闭内部参考
01	2.0V
10	3.0V
11	4.0V

注: (1) 若由 VHS[1:0]控制选择的内部 VREF 电平高于 VDD，内部 VREF 为 VDD。

例: VHS[1:0] = 11 (内部 VREF = 4.0V), VDD = 3.0V, 则实际内部 VREF = 3.0V。

(2) 休眠模式下 VHS[1:0]为 00, 即关闭内部参考。

(3) 12 位 AD 转换时间 = 16 个 AD 时钟。

13.4 ADCON2 寄存器

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
ADCON2	-	-	-	-	ADVOS3	ADVOS2	ADVOS1	ADVOS0
读/写	-	-	-	-	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	-	-	-	-	0	0	0	0

Bit [3:0] **ADVOSx[3:0]**: ADC失调补偿寄存器 (x=0-3)

注：小信号采集时需要注意校准

ADC通道选择内部GND通道，先设置ADCON2为0x00，若ADC的GND通道转换值为0，就把ADCON2加1，直到ADC的GND通道转换值不为0时，ADCON2的值就是调校好的值，ADCON2值最大等于15。

```

Main_Program:                                ;//程序开始
ADC_Init:
;//1、ADC控制寄存器 设置
    MOVIA      b'10011110'          ;//选择内部GND通道
    MOVAR      ADCON0
    MOVIA      b'00000000'
    MOVAR      ADCON1
    MOVIA      b'00000000'
    MOVAR      ADCON2
;//2、开始校准
ADC_CHANGE:
    BSET      ADCON0,6
    JBTS0    ADCON0,6
    GOTO      $-1
    MOVIA      0x00
    JCMPAR   ADH
    GOTO      ADC_CHANGE_PRO
    JCMPAR   ADL
    GOTO      ADC_CHANGE_PRO      ;//此时 ADC 转化值不为 0
    MOVIA      0x0F
    ANDAR    ADCON2,A
    JNCMPAI 0x0F                  ;//ADCON2 的值最大为 15
    GOTO      ADC_CHANGE_END
    INCR      ADCON2,R
    GOTO      ADC_CHANGE
ADC_CHANGE_PRO:
    MOVIA      0x0F
    ANDAR    ADCON2,A
    JCMPAI   0x00                  ;// ADCON2 的值最小为 0
    DECR      ADCON2,R            ;//调较后，ADCON2 的值减一
ADC_CHANGE_END:
    ...

```

13.5 ADH ADC 数据高字节

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
ADH	-	-	-	-	-	-	-	-
读/写	R	R	R	R	R	R	R	R
复位后	X	X	X	X	X	X	X	X

13.6 ADL ADC 数据低字节

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
ADL	-	-	-	-	-	-	-	-
读/写	R	R	R	R	R	R	R	R
复位后	X	X	X	X	X	X	X	X

注：ADH/ADL 的数据格式与 ADM 相关，当 ADFM=1 时，ADH[7:4]=0，ADH[3:0]存放高四位数据，ADL[7:0]存放低 8 位数据；当 ADFM=0 时，ADH[7:0]存放高 8 位数据，ADL[7:4]存放低 4 位数据，AD:[3:0]=0。

13.7 ADC 范例

例：ADC 模数转换器

将高位的值存在寄存器 ADC_DATAH，低位存在寄存器 ADC_DATAL。

```
ADC_DATAH EQU '00'          ;//特殊寄存器定义声明
ADC_DATAL EQU '01'

;// ++++++
    ORG      0000H
    GOTO    Main_Program     ;//跳转到程序开始
    ORG      0008H
    GOTO    Interrupt       ;//发生中断后,跳转到中断子程序
;//+++++
Main_Program:                  ;//程序开始
ADC_Init:                      ;//ADC初始化
;//1、端口设置
    BCLR    OEA,1
    BSET    ANSA,1          ;//AIN1设置为模拟输入
;//2、ADCON0 设置
    MOVIA   b'10010001'     ;//使能ADC,输入通道选择AIN1
    MOVAR   ADCON0
;//3、ADCON1 设置
    MOVIA   b'00000000'
    MOVAR   ADCON1
;//4、ADCON2 设置
    MOVIA   b'00000000'
    MOVAR   ADCON2
    NOP        ;//延时一段时间再采集
    ...
    NOP
;//5、开启转换
    BSET    ADCON0,6
    JBTS0  ADCON0,6
    GOTO    $-1
    MOVR   ADH,A
    MOVAR  ADC_DATAH
    MOVR   ADL,A
    MOVAR  ADC_DATAL
```

```
Main:                                ;//程序主循环
      .....
      GOTO      Main
;//+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Interrupt:                            ;//中断子程序
      PUSH      ;//压栈,保存 A,STATUS
;//中断处理程序
      NOP
Interrupt_End:
      POP       ;//出栈,恢复 A,STATUS
      RETIE

      END
```

14 看门狗 (WDT)

14.1 概述

看门狗定时器的时钟为内部独立 RC 时钟。

配置字 WDTEN 设置看门狗定时器的三种工作状态：

- (1) 始终开启 WDT 功能，即在 STOP 模式下仍然工作，溢出可唤醒 STOP
- (2) 使能：绿色或休眠模式下关闭，即 STOP 下关闭
- (3) 屏蔽 WDT 功能，即始终关闭

配置字 TWDTEN 设置看门狗的四种溢出时间： 4.5ms、18ms、72ms 或 288ms。

注：看门狗正常溢出后，程序复位到 0000H，但是在休眠模式下看门狗溢出程序是继续往下运行。

14.2 OPTION 配置寄存器

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
OPTION	GIE	-	TO	PD	-	-	-	-
读/写	R/W	-	R	R	-	-	-	-
复位后	0	-	1	1	-	-	-	-

Bit 5 **TO:** 超时位

0 = WDT发生溢出

1 = 上电复位或清除WDT

Bit 4 **PD:** 掉电位

0 = 进入休眠模式

1 = 上电复位或清除WDT

14.3 WDTC 看门狗控制寄存器

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
WDTC	WDTC7	WDTC6	WDTC5	WDTC4	WDTC3	WDTC2	WDTC1	WDTC0
读/写	W	W	W	W	W	W	W	W
复位后	-	-	-	-	-	-	-	-

注：(1) WDTC 写入 0x5A 将清除 WDT 定时器，写入其他值无效。

(2) CLRWDT 指令也可清除 WDT 定时器。

15 芯片配置字 (OPTION BIT)

烧录选项	内容	说明
程序区写入保护	允许改写程序区	
	不允许改写程序区	
CPU 运行速度选择	4T (LVR>2.1V)	高频模式下 CPU 速度选择
	8T (LVR>1.7V)	
	16T	
	32T	
	64T	
	128T	
	256T	
晶振驱动电流	驱动 0 (普驱)	默认驱动 1
	驱动 1 (强驱)	
晶振反馈电阻	电阻 0 (小电阻)	默认电阻 1
	电阻 1 (大电阻)	
振荡器模式	HIRC+LIRC	双系统时钟
	HXT+LIRC	
	HIRC+LXT	
外部复位端口	作为外部复位端口	
	作为 IO 口	
启动模式选择	高速启动	
	低速启动	
输出端口读取	从端口读取	
	从输出寄存器读取	

烧录选项	内容	说明
复位电压选择	LVR=3.8V	系统高速运行时，请选择相应较高的 LVR 电压，以保证系统的可靠性
	LVR=3.7V	
	LVR=3.6V	
	LVR=3.5V	
	LVR=2.5V	
	LVR=2.4V	
	LVR=2.3V	
	LVR=2.2V	
	LVR=2.1V (FCPU<4T)	
	LVR=2.0V (FCPU<4T)	
	LVR=1.9V (FCPU<4T)	
	LVR=1.8V (FCPU<4T)	
	LVR=1.7V (FCPU<8T)	
	LVR=1.6V (FCPU<8T)	
	LVR=1.5V (FCPU<8T)	
	LVR=1.4V (FCPU<8T)	
低频晶振供电	芯片 VDD	
	BIAS 供电	
EEPROM写入保护	不允许 EE 写入	
	允许 EE 写入	
WDT 使能选择	屏蔽 WDT 功能	
	使能，绿色或休眠模式下关闭	
	始终开启 WDT 功能	
WDT 溢出时间	WDT 溢出时间=4.5ms	VDD=5V 典型值
	WDT 溢出时间=18ms	
	WDT 溢出时间=72ms	
	WDT 溢出时间=288ms	
仿真电压选择	VDD 5.0V (<200mA)	
	VDD 3.3V (<300mA)	
	外供电源	
EEPROM选择	下载时擦除 EEPROM	
	下载时不擦除 EEPROM	

16 电性参数

16.1 极限参数

储存温度.....	-50°C~125°C
工作温度.....	-40°C~85°C
电源供应电压.....	0V~5.5V
端口输入电压.....	GND-0.3V~VDD+0.3V

16.2 直流特性

符号	参数	测试条件		最小值	典型值	最大值	单位
		VDD	条件 (常温 25°C)				
VDD	工作电压	—	Fosc = 16MHz, 16T	1.8	-	5.5	V
IDD1	动态电流 1	3V	高频运行 (HIRC=16M) 低频运行 (LIRC=64K) FCPU=HIRC/16T 全速工作	-	0.8	-	mA
		5V		-	1.0	-	
ISP1	静态电流 1	3V	高频运行 (HIRC=16M) 低频运行 (LIRC=64K) STOP =1 无唤醒源	-	130	-	uA
		5V		-	200	-	
ISP2	静态电流 2	3V	高频停止 低频运行 (LIRC=64K) STOP =1 无唤醒源	-	1.5	-	uA
		5V		-	5.5	-	
ISP3	静态电流 3	3V	高频停止 低频停止 STOP =1 无唤醒源	-	0.3	-	uA
		5V		-	0.5	-	
ISP4	静态电流 4	3V	高频停止 (HIRC=16M) 低频运行 (LIRC=64K), FCPU=HIRC/16T, STOP =1, WDT 唤醒 (72ms)	-	5.6	-	uA
		5V		-	1.6	-	
ISP5	静态电流 5	3V	高频停止 外部低频运行(LXT=32768HZ) STOP=1 无唤醒源	-	3	-	uA
		5V		-	10	-	

符号	参数	测试条件		最小值	典型值	最大值	单位
		VDD	条件 (常温 25°C)				
VIL1	输入低电平	3V	SMT	0	-	0.3VDD	V
VIH1	输入高电平	3V		0.7VDD	-	VDD	
VIL2	输入低电平	5V		0	-	0.3VDD	
VIH2	输入高电平	5V		0.6VDD	-	VDD	
VIL3	输入低电平	3V	低翻转	0	-	0.2VDD	V
VIH3	输入高电平	3V		0.3VDD	-	VDD	
VIL4	输入低电平	5V		0	-	0.1VDD	
VIH4	输入高电平	5V		0.2VDD	-	VDD	
RPH	上拉电阻	5V	VIN = GND	-	20	-	kΩ
		3V	VIN = GND	-	40	-	
RPL	下拉电阻	5V	VIN = VDD	-	20	-	kΩ
		3V	VIN = VDD	-	40	-	
IOL1	输出灌电流	5V	输出口, Vout=GND+0.6V	-	6	-	mA
		3V		-	4	-	
IOH1	输出拉电流	5V	输出口, Vout=VDD-0.6V	-	4	-	mA
		3V		-	3	-	
IOL2	输出灌电流	5V	输出口, Vout =GND+0.6V	-	55	-	mA
		3V		-	35	-	
IOH2	输出拉电流	5V	输出口, Vout=VDD-0.6V	-	25	-	mA
		3V		-	15	-	
IOL3	输出灌电流	5V	输出口, Vout =GND+0.6V	-	10	-	mA
		3V		-	8	-	

注：具体值不做设计保证。

16.3 交流特性

常温(25°C)下，测试了5种不同等效串联电阻(ESR)类型的32.768KHZ晶振，在以下推荐的两种晶振配置字下所对应的不同负载电容的起振时间、过秒和电流数据：


晶振配置字参数	测试条件			起振时间 (mS)	过秒 (M/S)	电流 (uA)
	等效串联电阻 ESR类型(KΩ)	负载电容 (pF)	VDD			
驱动电流:驱动1(强驱) 反馈电阻:电阻1(大电阻) 供电选择:芯片VDD供电 (此配置为默认配置字)	30	18	5V	240	186	13
			3V	310	3	2.5
	40	18	5V	270	203	13.8
			3V	340	20	2.7
	50	18	5V	340	143	15.3
			3V	460	4	2.9
	60	24	5V	270	131	14
			3V	580	25	3.2
	70	24	5V	250	123	13.8
			3V	650	19	3.1
	30	18	5V	370	-5	13
			3V	790	-17	9.5
	40	18	5V	440	4	12.9
			3V	920	-4	9.4
	50	18	5V	690	-18	14
			3V	1400	-23	107
	60	24	5V	1300	5	13.9
			3V	2400	-1	10.8
	70	24	5V	1100	-11	12.3
			3V	2200	-17	9.6

注：（1）晶振供电选择为VDD供电时起振时间会偏小，但是过秒会随电压变化而变化。

晶振供电选择为BIAS供电时起振时间会偏大，但是过秒不会随电压变化而变化。


（2）数据仅供参考，具体值不做设计保证。

16.4 IO 口拉灌电流特性

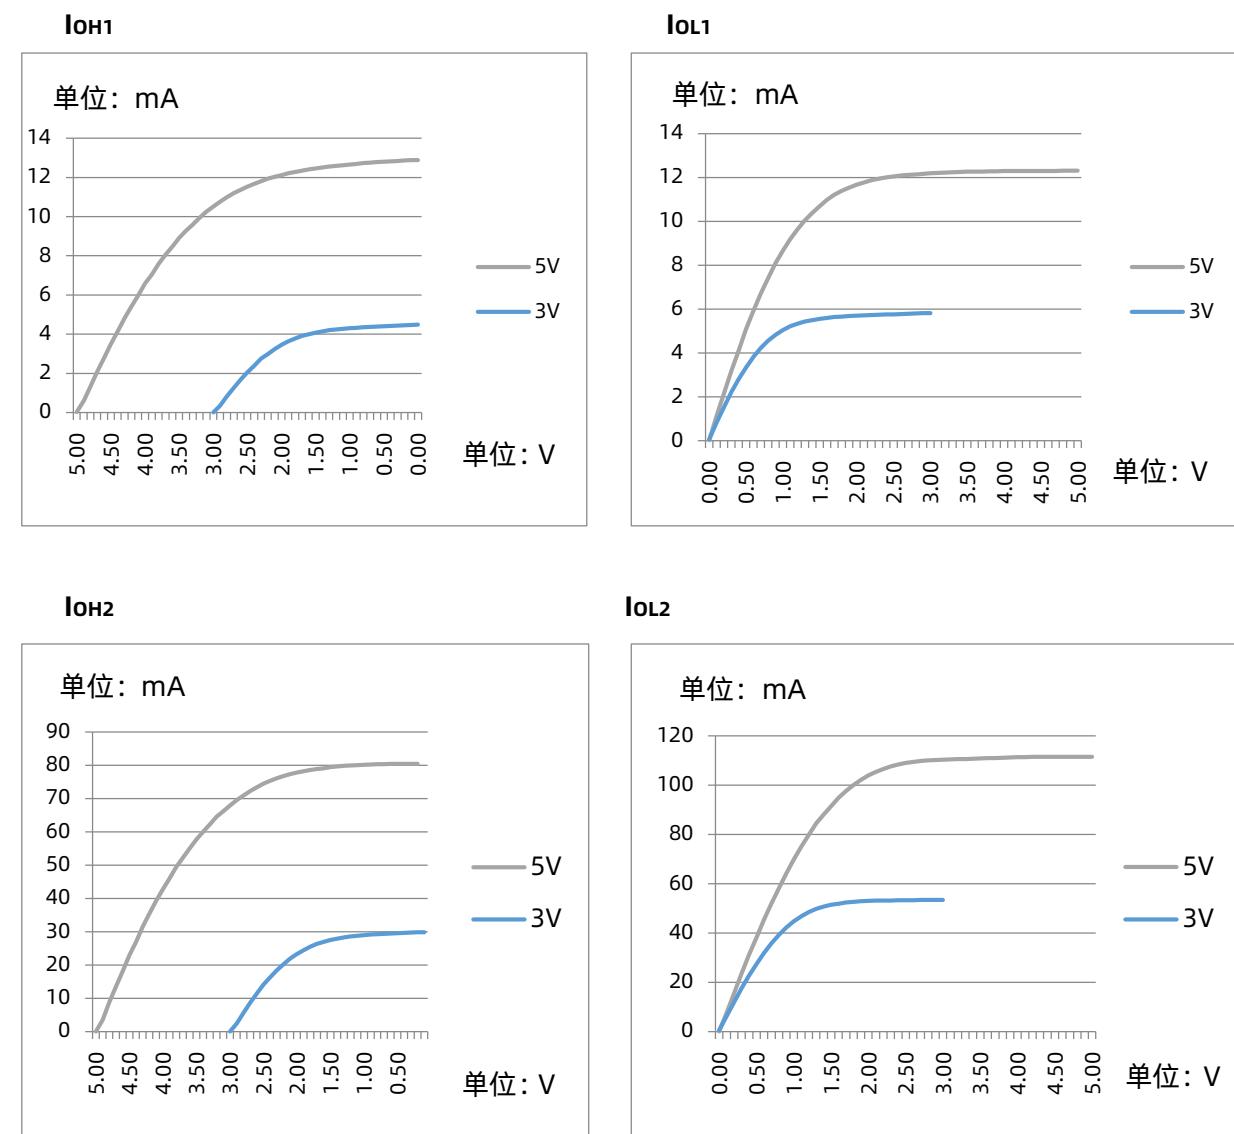

注：具体值不做设计保证。

IOB2 (VPP 口) 灌电流 IOL3

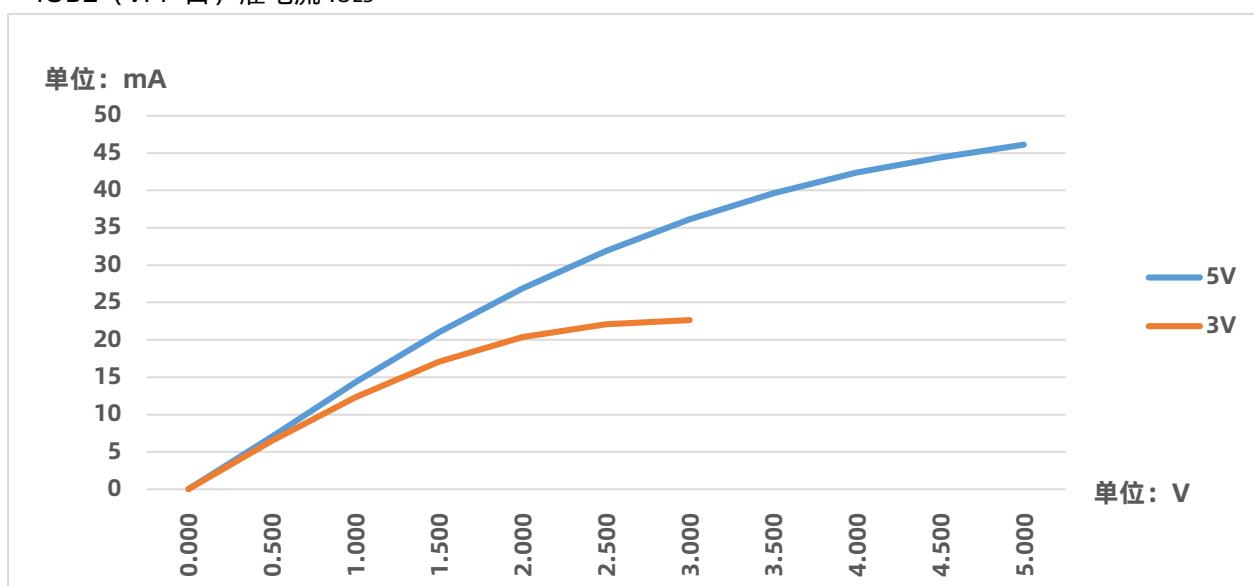


注: 具体值不做设计保证。

16.5 系统时钟特性


高频时钟（16MHZ）随温度变化曲线




低频时钟（64KHZ）随温度变化曲线

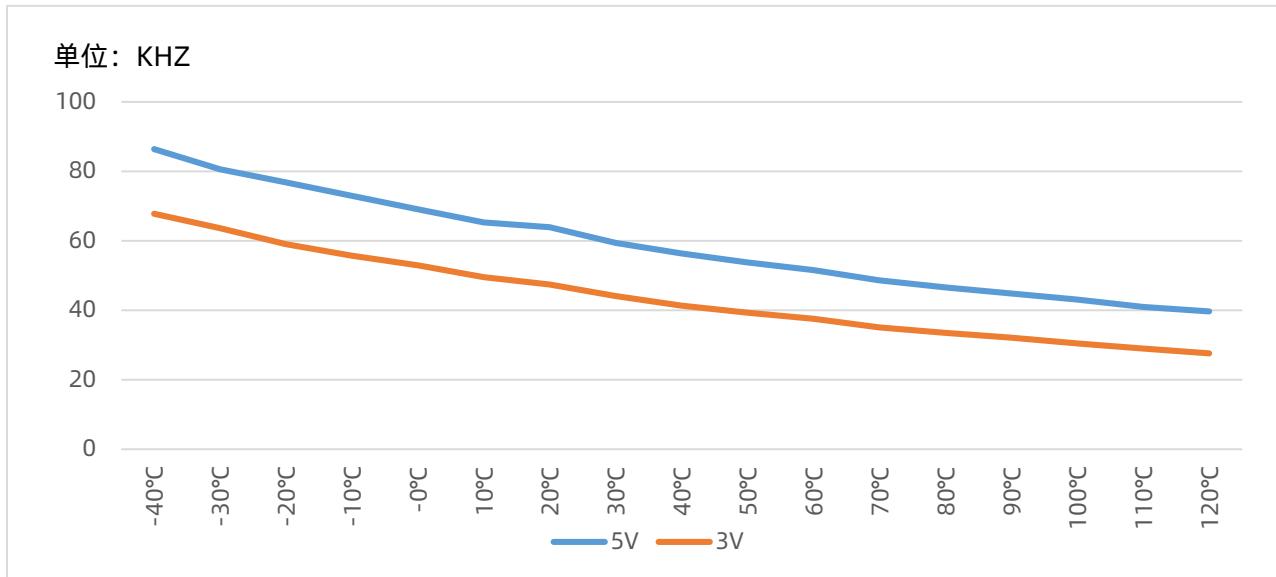

常温下 (25°C) , 高频时钟 (16MHZ) 随电压变化曲线

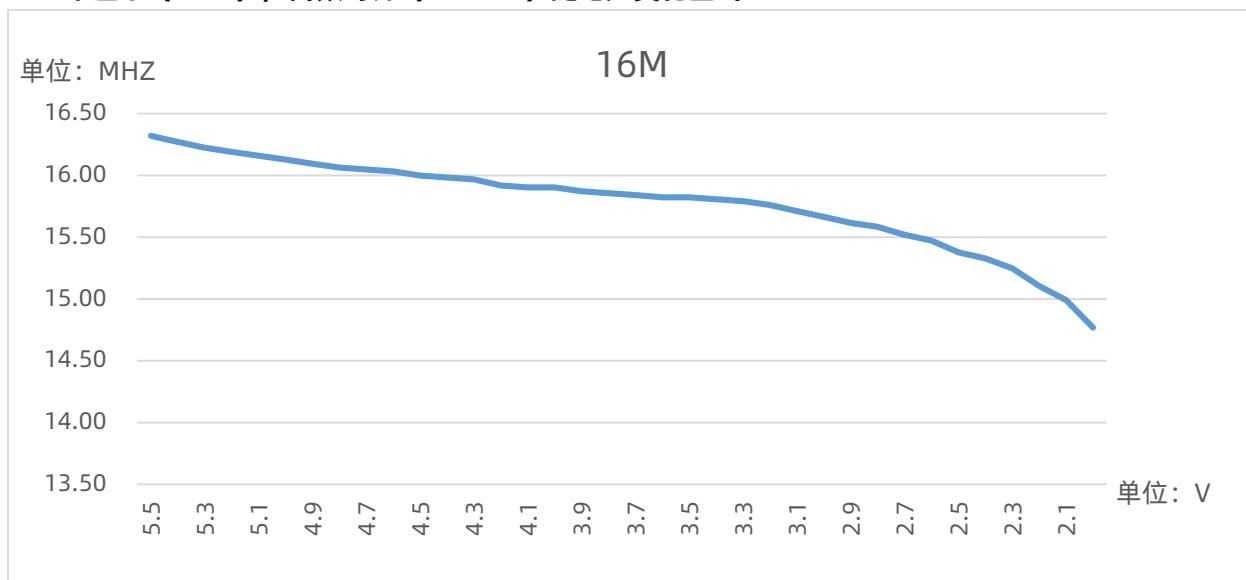

常温下 (25°C) , 低频时钟 (64KHZ) 随电压变化曲线

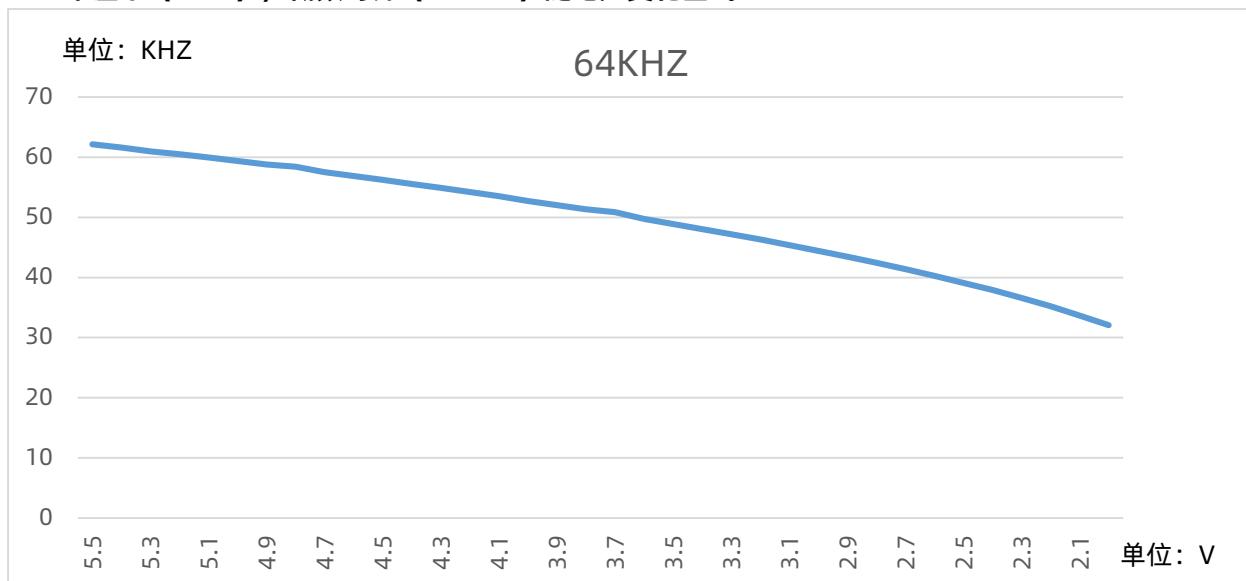

注: 具体值不做设计保证。


16.6 ADC 电气特性

符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
		条件 (常温 25°C)				
V _{ADC}	ADC 工作电压	-	2.5	-	5.5	V
I _{ADC}	ADC 工作电流	VDD=5V	-	200	-	μA
V _A _{IN}	ADC 输入电压	-	GND	-	V _{REF}	V
V _i _{REF1}	内部参考电压 1	内部 2V 参考电压, VDD>=2V+0.5V	-2%	2	+2%	V
V _i _{REF2}	内部参考电压 2	内部 3V 参考电压, VDD>=2V+0.5V	-2%	3	+2%	V
V _i _{REF3}	内部参考电压 3	内部 4V 参考电压, VDD>=2V+0.5V	-2%	4	+2%	V
T _V _{REF}	参考稳定时间	VDD=5V, 参考电压选择和切换后	-	50	-	μs
F _{ADC}	ADC 时钟	V _{REF} = VDD =5V	-	-	2	MHZ
T _{CON}	ADC 转换时间	-	-	16	-	T _{ADC}
DNL	微分非线性误差	V _{REF} = VDD =5V, F _{ADC} =1MHZ	-2	-	+2	LSB
INL	积分非线性误差	V _{REF} = VDD =5V, F _{ADC} =1MHZ	-3	-	+3	LSB
E _Z	偏移误差	V _{REF} = VDD =5V, F _{ADC} =1MHZ	-5	-	+5	LSB
E _F	满刻度误差	V _{REF} = VDD =5V, F _{ADC} =1MHZ	-10	-	+10	LSB

注：具体值不做设计保证。



17 封装信息

17.1 MSOP10

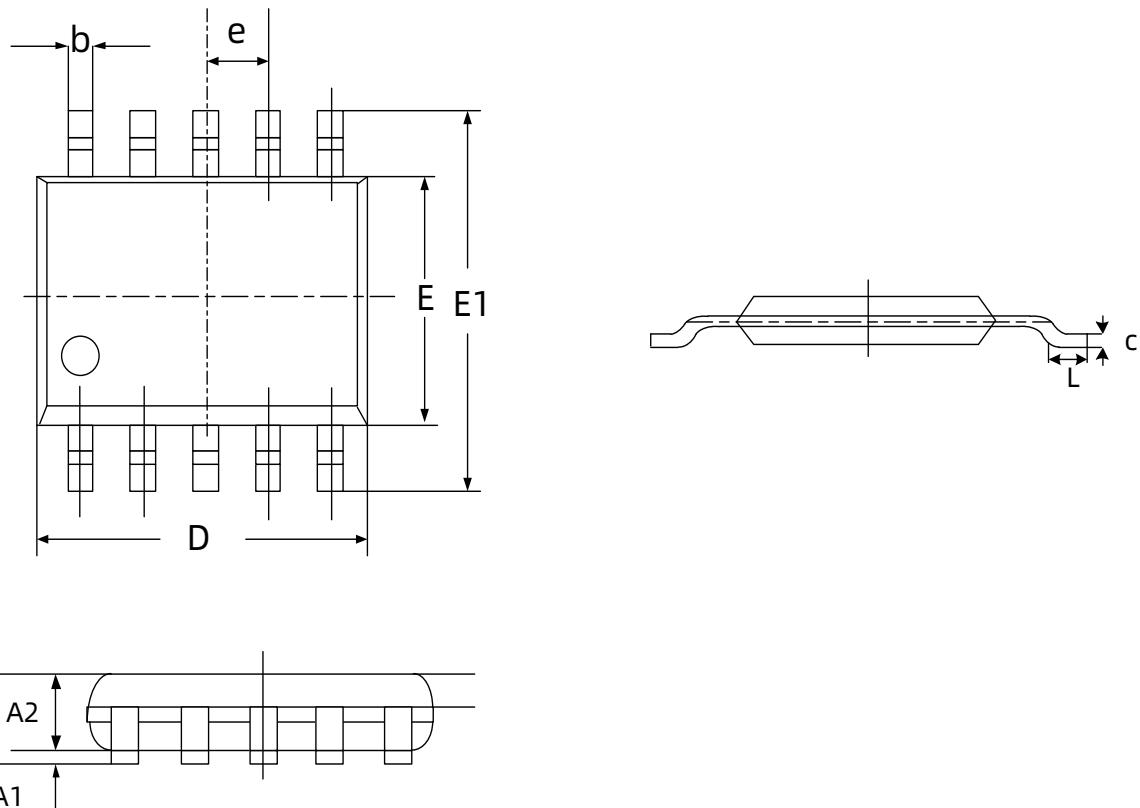


符号	单位 (mm)		
	最小	正常	最大
A	0.820	---	1.100
A1	0.020	---	0.150
A2	0.750	0.850	0.950
b	0.180	---	0.280
D	2.900	3.000	3.100
e	0.500BSC		
E	2.900	3.000	3.100
E1	4.750	---	5.050
L	0.400	---	0.800
c	0.090	---	0.230

17.2 SOP16

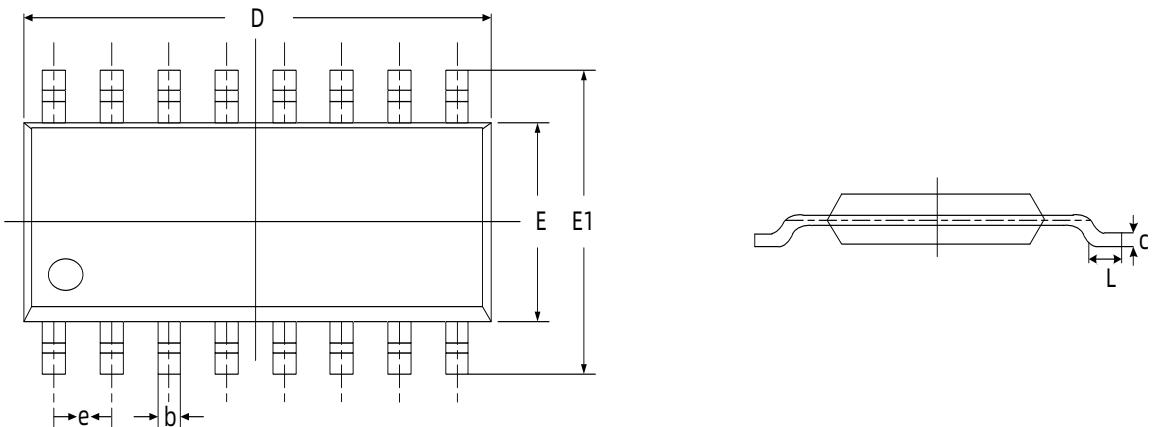

符号	单位 (mm)		
	最小	正常	最大
A	1.520	1.600	1.680
A1	0.100	0.150	0.200
A2	1.420	1.450	1.480
b	---	0.406	---
D	9.750	9.800	9.850
e	1.270BSC		
E	3.750	3.800	3.850
E1	6.050	6.150	6.250
L	0.350	0.500	0.650
c	---	0.203	---

17.3 SOP20

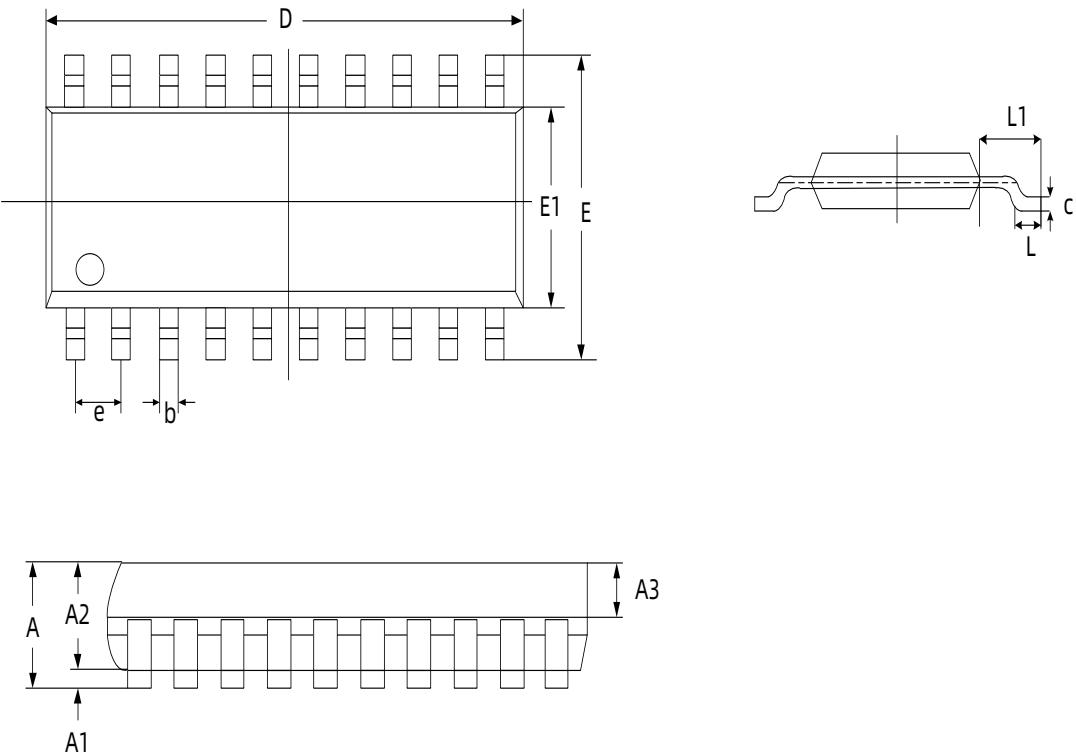

符号	单位 (mm)		
	最小	正常	最大
A	-	-	2.650
A1	0.100	0.150	0.200
A2	2.250	2.300	2.350
A3	0.970	1.020	1.070
b	0.350	-	0.430
D	12.700	12.800	12.900
e	1.270BSC		
E	10.250	10.350	10.450
E1	7.400	7.500	7.600
L	0.550	0.700	0.850
L1	1.400REF		
c	0.250	---	0.290

18 指令集简述

18.1 概述

M8Pxxx系列指令集是一种精简指令集（RISC），指令宽度为16位，由操作码和0~2个操作数组成。指令按照功能可分为5类，即字节操作指令、位操作指令、立即数指令、分支指令、特殊控制指令。

一个指令周期由1个系统时钟周期组成，除非条件测试结果为真或指令执行改变了程序计数器的值，否则执行所有的指令都只需要一个指令周期。对于上诉两种特征情况，指令执行需要两个指令周期。

任何一条指定文件寄存器作为指令一部分的指令都进行读-修改-写操作。读寄存器、修改数据并根据指令或目标标识符“d”存储结果。即使是写寄存器的指令也将先对改寄存器进行读操作。

18.2 符号说明

符号	范围	说明	符号	范围	说明
R/r	0-0x1ff	寄存器地址	C	-	进位标志
A	-	ACC 寄存器	DC	-	半进位标志
B/b	0-7	位地址	Z	-	零标志
I/i	0-0xff	立即数	d	0-1	目的操作数定义
K/k	0-0x1fff	标号	GIE	-	总中断使能位
TOS	-	栈顶	stkp	-	堆栈指针
PC	-	PC 指针			

18.3 M8Pxxx 指令集表

指令集表中, d=1, 目的操作数为 R; d=0, 目的操作数为 A

指令类型	助记符	指令说明	周期数	影响标志位	备注
寄存器操作指令	ADDAR R,d	R+A → d	1	Z,DC,C	
	ADCAR R,d	R+A+C → d	1	Z,DC,C	
	SUBAR R,d	A-R → d	1	Z,DC,C	
	SBCAR R,d	A-R- C → d	1	Z,DC,C	
	SUBRA R,d	R-A → d	1	Z,DC,C	
	SBCRA R,d	R-A- C → d	1	Z,DC,C	
	ANDAR R,d	R&A→ d	1	Z	
	ORAR R,d	R A → d	1	Z	
	XORAR R,d	R^A → d	1	Z	
	COMR R,d	R → d	1	Z	
	MOVR R,d	R → d	1	Z	
	MOVAR R	A → R	1	-	
	CLRR R	0 → R	1	Z	
	SWAPR R,d	R半字节交换 → d	1	-	
	RLR R,d	R[7] → C, {R[6:0],C} → d	1	C	
	RLRNC R,d	{R[6:0],0} → d	1	-	
	RRRR R,d	R[0] → C, {C,R[7:1]} → d	1	C	
	RRRNC R,d	{0,R[7:1]} → d	1	-	
	DECR R,d	R-1 → d	1	Z	
	DJZR R,d	R-1 → d, SKIP if 0	1(2)	-	
	INCR R,d	R+1 → d	1	Z	
	JZR R,d	R+1 → d, SKIP if 0	1(2)	-	
	JNZR R,d	R+1 → d, SKIP if !0	1(2)	-	
	DJNZR R,d	R-1 → d, SKIP if !0	1(2)	-	
	JCMPAR R	SKIP if A=R	1(2)	Z,C	
	JNCMPAR R	SKIP if A≠R	1(2)	Z,C	
	JGAR R	SKIP if A≥R	1(2)	Z,C	
	JLAR R	SKIP if A<R	1(2)	Z,C	
	XCHAR R	A←→R	1	-	
位操作指令	JBTS0 R,b	SKIP if R[b]=0	1(2)	-	
	JBTS1 R,b	SKIP if R[b]=1	1(2)	-	
	BCLR R,b	0 → R[b]	1	-	
	BSET R,b	1 → R[b]	1	-	

指令类型	助记符	指令说明	周期数	影响标志位	备注
立即数操作指令	ADDIA I	I+A → A	1	Z,DC,C	
	ADCIA I	I+A+C → A	1	Z,DC,C	
	SUBIA I	I-A → A	1	Z,DC,C	
	SBCIA I	I-A-C → A	1	Z,DC,C	
	SUBAI I	A-I → A	1	Z,DC,C	
	SBCAI I	A-I-C → A	1	Z,DC,C	
	ANDIA I	A&I → A	1	Z	
	ORIA I	A I → A	1	Z	
	XORIA I	A^I → A	1	Z	
	MOVIA I	I → A	1	-	
	RETIA I	Stack → PC, I → A	2	-	
	JCMPAI I	SKIP if A=I	1(2)	Z,C	
	JNCMPAII	SKIP if A≠I	1(2)	Z,C	
特殊操作指令	RLA	A[7] → C, {A[6:0],C} → A	1	C	
	RLANC	{A[6:0],0} → A	1	-	
	RRA	A[0] → C, {C,A[7:1]} → A	1	C	
	RRANC	{0,A[7:1]} → A	1	-	
	DECA	A-1 → A	1	Z	
	DJZA	A-1 → A, SKIP if 0	1(2)	-	
	INCA	A+1 → A	1	-	
	JZA	A+1 → A, SKIP if 0	1(2)	-	
	RETIE	Stack → PC, 1 → GIE	2	-	
	RETURN	Stack → PC	2	-	
	NOP	None Operation	1	-	
	RDT	ROM[{fsr1,fsr0}] →{HBUF, A}	3	-	
	DAA	加法后十进制调整	1	DC, C	
	DSA	减法后十进制调整	1	DC, C	
	PUSH	A, STATUS 压栈	1	-	
分支指令	POP	A, STATUS 出栈	1	Z, DC, C	
	CLRWDT	清除 WDT 寄存器	1	PD, TO	
	CALL I	I → PC, PC → Stack	2	-	
	GOTO I	I → PC	2	-	

18.4 M8Pxxx 指令说明

指令集详细说明请到官网下载：

[M8Pxxx 指令说明](#)

19 修正记录

版本	日期	描述
V1.00	2018-11-11	初版
...
V2.01	2023-10-20	勘误
V2.02	2024-01-25	勘误